



Gebruikershandleiding

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de machine gebruikt. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.


- Deze handleiding mag niet worden bewerkt, aangepast of geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder de schriftelijke toestemming van de uitgever.
- Sommige onderdelen van deze handleiding kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- De schermafbeeldingen en de illustraties in deze handleiding worden als voorbeeld gebruikt. Deze kunnen verschillen met die van u, afhankelijk van het model, de software of het besturingssysteem.

© 2026 Katun Corporation. Maart 2026 GM1523D9-2 Editie 1

Bedieningspaneel

■ Functies van het bedieningspaneel

Als u op de Startknop drukt, wordt het beginscherm weergegeven.

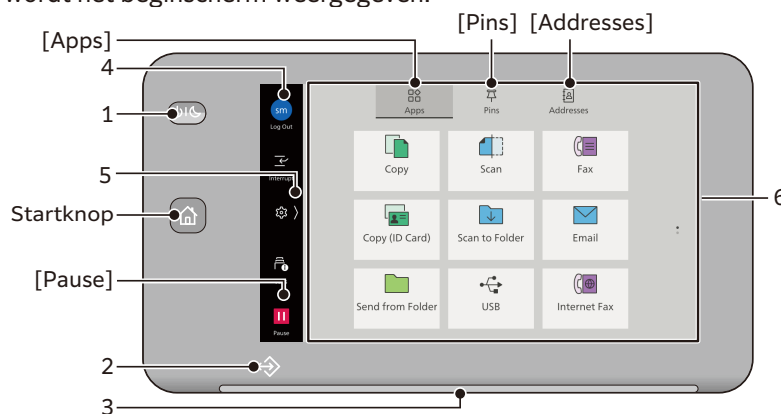

1. Aan/uit-/energiebesparingsknop

De stroom wordt ingeschakeld.

Opmerking

- Wanneer "Please wait..." wordt weergegeven, is de machine aan het opwarmen. Gedurende deze periode kan de machine niet worden gebruikt.
- Als de stroom niet wordt ingeschakeld, controleer dan of de stekker in het stopcontact zit.

2. Gegevensindicator

Deze indicator knippert wanneer er gegevens worden verzonden vanaf de machine of wanneer er gegevens worden ontvangen van de clientcomputer. Deze indicator licht ook op wanneer documenten in de machine worden opgeslagen of wanneer de fax in een lokale map wordt opgeslagen.

3. Statusweergavelampje

Het lampje gaat groen branden bij ontvangst van de bediening. Als er een fout optreedt, knippert het lampje oranje.

4. Aanmelden

De gebruiker wordt geverifieerd wanneer hij de gebruikers-ID invoert en zich aanmeldt. Wanneer de gebruiker is aangemeld met beheerdersrechten, wordt in dit gebied [Administrator] weergegeven. Terwijl de gebruiker wordt geverifieerd, wordt de gebruiker uitgelogd door erop te tikken en wordt de status gewijzigd in ongeverifieerd.

5. Menu openen

Tik hierop om het menu voor wijzigingen te openen en de instellingen van de machine te controleren. Tik op [<] om het menu te sluiten.

6. Beginscherm

Schermen met Apps/Pins/Address kunnen worden weergegeven.

- [Apps]:** U kunt op één van de toepassingspictogrammen tikken en de bijbehorende functies gebruiken.
- [Pins]:** U kunt een taak opnieuw uitvoeren met behulp van de taakrichtingsgeschiedenis en de taakrichtingsgeschiedenis vastgepinnd door de gebruiker met [Create Pin]. Als u een vastgepinnd item van de taakrichtingsgeschiedenis maakt, kunt u een taak ook direct activeren zonder een toepassing te openen.
- [Addresses]:** U kunt adressen en andere informatie registreren. U kunt een toepassing activeren vanaf een geregistreerd adres.

Na het activeren van een toepassing wordt het geselecteerde adres ingesteld als de bestemming van de toepassing.

■ De stroom uitschakelen

Wanneer de stroom wordt uitgeschakeld, worden alle machinefuncties gestopt.

Belangrijk

Schakel de stroom niet uit wanneer de machine zich in de volgende situaties bevindt. Als de stroom wordt uitgeschakeld, kunnen de gegevens die worden verwerkt, verwijderd worden.


- Tijdens gegevensontvangst (Gegevensindicator brandt)
- Binnen 5 seconden na het uitwerpen van papier
- Tijdens kopiëren of scannen

1. Druk op de Aan/uit-/energiebesparingsknop.

Opmerking

Door lang op de Aan/uit-/energiebesparingsknop te drukken, wordt ook de stroom uitgeschakeld.

2. Tik op [Power Off Device].

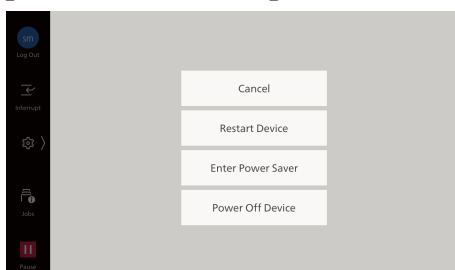

■ Vastgepind item maken


Als u een vastgepind item van de taakrichtingsgeschiedenis maakt van een taak die in het verleden is uitgevoerd, kunt u de taak eenvoudig uitvoeren met dezelfde instellingen.

Opmerking

- Taakrichtingsgeschiedenissen en gemaakte vastgepind items worden beheerd door elke gebruiker.
- Vastgepind taakrichtingsgeschiedenissen worden niet overschreven.
- Een item dat is gemaakt in een beheerdersmodus wordt gedeeld door alle gebruikers.
- Wijzigen/verwijderen van een gedeeld vastgepind item kan worden uitgevoerd in een beheerdersmodus.


Vastgepind item van de taakrichtingsgeschiedenis maken

1. Log in.
2. Tik in het beginscherm op [Pins].
3. Tik op  aan de rechterkant van de geschiedenis waarvoor u een vastgepind item wilt maken en tik op [Create Pin].

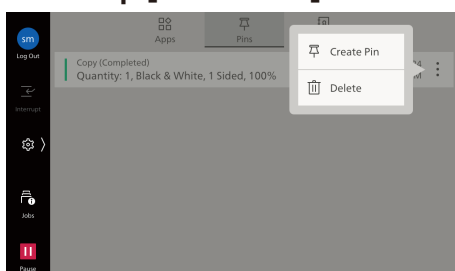

Het uitvoeren van de taak uit de vastgepinde taakrichtingsgeschiedenis

Tik in het scherm [Pins] op  aan de rechterzijde van de vastgepinde taak en tik op [Start Now].

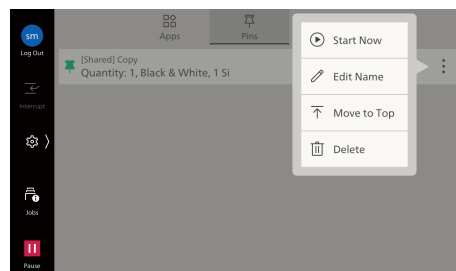

Papier plaatsen

Belangrijk

- Plaats geen papier of andere voorwerpen in de gereserveerde ruimte van de lade. Dit kan papierstoringen of storingen in de machine veroorzaken.
- Verwijder, terwijl de printer een taak verwerkt, niet de papierlade die voor de taak wordt gebruikt.

Opmerking


Wanneer een stapel papier goed uit voordat u het papier in de papierlade plaatst. Dit scheidt de vellen en kan papierstoringen voorkomen.

Deze paragraaf geeft uitleg over het plaatsen van normaal papier in de standaard lade.

Plaatsbaar papier


Papierformaat (mm)	Lade 1 (C3135) Breedte: 100 tot 297, lengte: 148 tot 215 (C4165/C4155/C3145) Breedte: 100 tot 297, lengte: 148 tot 432
	Lade 2, 3, 4 Breedte: 100 tot 320, lengte: 148 tot 457
Papiergewicht (g/m ²)	52 tot 300

1. Trek de papierlade uit tot deze stopt.

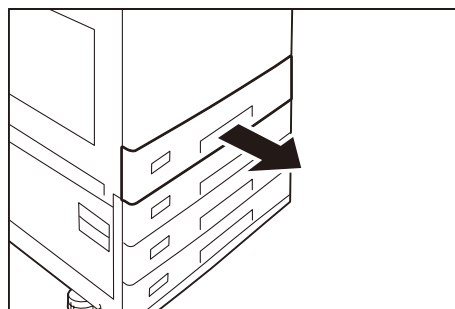


2. Wanneer er al papier in de lade is geplaatst, verwijdert u het papier.


3. Wanneer u papier met een formaat van JIS B4 of groter plaatst, knijp dan in de knop en til de achterste papiergeleider op, en plaats de geleider vervolgens in het gat voor het aangegeven formaat.

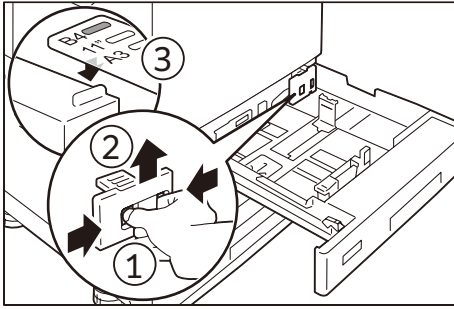

4. Knijp de twee geleiderclips samen en pas deze aan het juiste papierformaat aan.

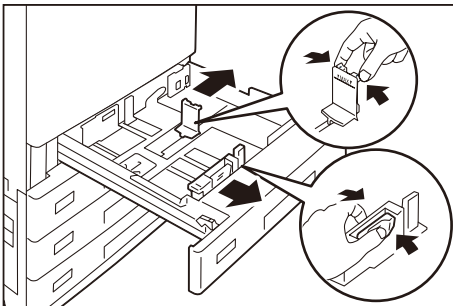

5. Waaier een stapel papier uit met de afdrukszijde naar boven en plaats het papier met de randen uitgelijnd in de richting van de pijl.

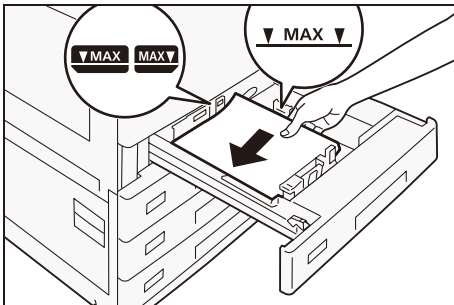

Belangrijk

Plaats het papier niet boven de maximale vullijn. Dit kan papierstoringen of storingen in de machine veroorzaken.


Opmerking

Stel de geleider correct af op het papierformaat. Als de geleider niet correct is ingesteld, kan de machine het papier niet goed invoeren, wat kan leiden tot papierstoringen.

6. Druk de papierlade naar binnen.

7. Als u de papiersoort hebt gewijzigd, stelt u de papierlade in op het apparaatscherm.

1. Tik op  > [Device] > [Paper Tray Settings].

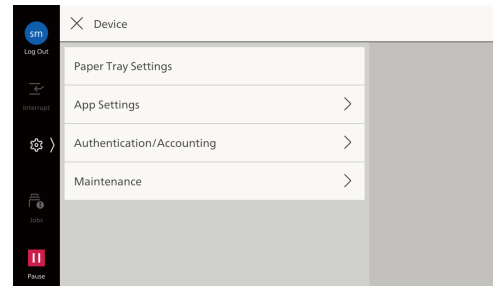

2. Nadat u op het nummer van de papierlade hebt getikt waarin het papier is geplaatst, configureert u de papieritems en tikt u vervolgens op [OK].

8. Configureer tijdens het afdrukken de papierinstellingen vanuit de printerdriver.

Kopiëren/faxen/scannen

1. Stel het document in.



Documentinvoer

Plaatsbaar papier


		C3135	C4165/ C4155/ C3145
Papierformaat (mm)	Breedte	49 tot 297	84 tot 297
	Lengte	85 tot 432	140 tot 432
Papiergewicht (g/m ²)	Enkelzijdig afdrukken	38 tot 128	38 tot 200
	Dubbelzijdig afdrukken	50 tot 128	50 tot 200

Opmerking

- Wanneer de faxkit is geïnstalleerd, is het plaatsbare papierformaat maximaal 600 mm lang.
- Wanneer u C3135 gebruikt, zijn de volgende formaten visitekaartjes geschikt:
Breedte: tot 55 mm; Lengte: tot 91 mm
Het papiergewicht bedraagt tot 209 g/m².

1. Open de documentafdekking.

- #### 2. Veeg eventueel vuil weg dat zich heeft gehecht aan de glasstrip en het witte plastic gedeelte aan de linkerkant van de glasplaat.

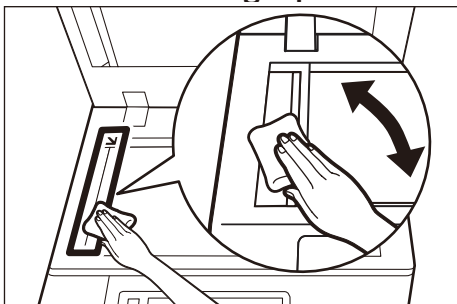


3. Sluit de documentafdekking.

- #### 4. Controleer of het document geen etiketpapier, plakband, nietjes en paperclips bevat, en rek het document uit als het gekreukeld of gevouwen is.

- #### 5. Lijn de linkerbovenhoek van het document uit zodat het originele formaat correct wordt gedetecteerd.

- #### 6. Plaats het document met de bedrukte zijde naar boven (wanneer het document dubbelzijdig is, plaatst u de voorzijde naar boven) in het midden van de documentinvoer.

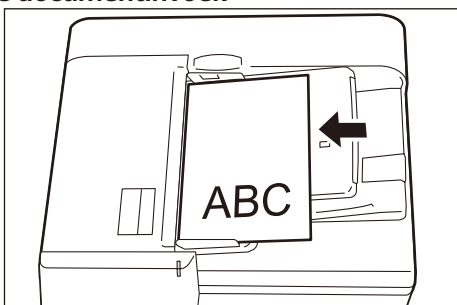

Belangrijk


Plaats geen documenten boven de maximale vullijn. Dit kan papierstoringen of storingen in de machine veroorzaken.

Glasplaat


Plaatsbaar papier

Papierformaat (mm)	Breedte: tot 297, lengte: tot 432
--------------------	-----------------------------------

- #### 1. Open de documentafdekking en veeg eventueel vuil van de glasplaat.

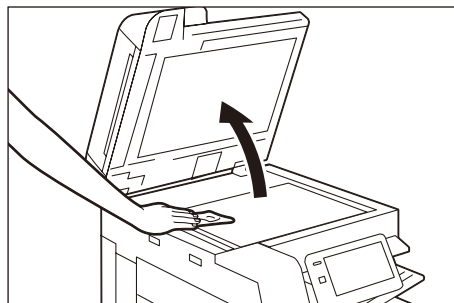


- #### 2. Plaats het document met de bedrukte zijde naar beneden waarbij het document is uitgelijnd met de linkerbovenhoek van de glasplaat.

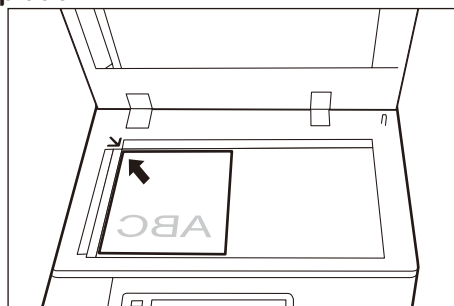


- #### 3. Sluit de documentafdekking.

- #### 7. Wanneer het bevestigingslampje oplicht, verplaatst u de documentgeleider om deze uit te lijnen met beide randen van het document.

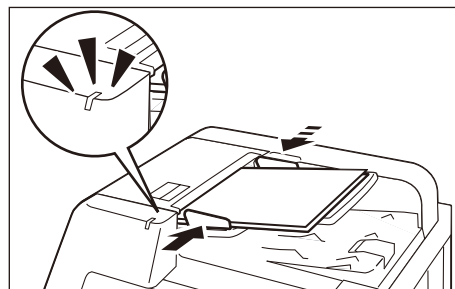


- #### 8. Open de documentstopper.

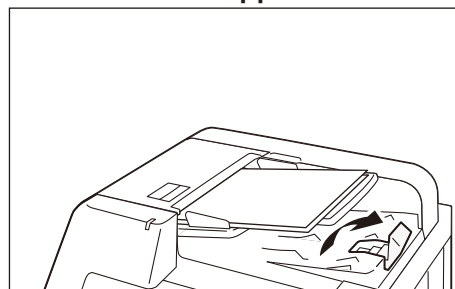


2. Tik op het scherm [Apps] op het pictogram van de gewenste toepassing.

Kopiëren

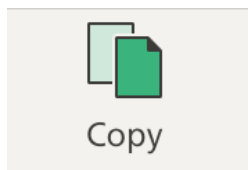


Copy

Scannen

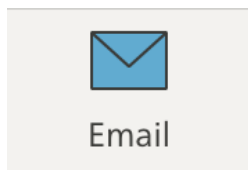

Email


Faxen

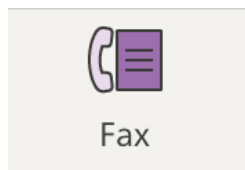

Fax

Kopiëren


1. Configureer indien nodig de instelling-sitem.

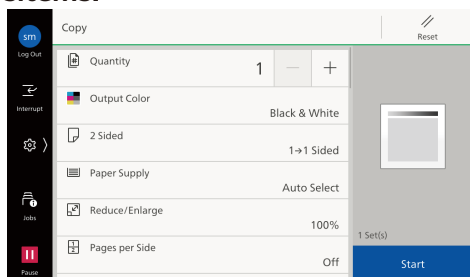

2. Tik op [Start].

Faxen

1. Geef de ontvanger op het toetsenbord of door op Address Book (👤) of Redial (🔄) te tikken.

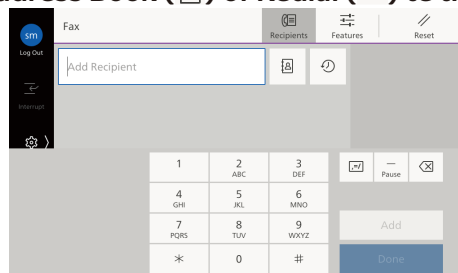

2. Tik op [Done] of [OK].

3. Tik op ⚙️ en configureer de instelling-sitem zoals nodig.


4. Tik op [Start].

Scannen (E-mail)

Opmerking

- [Scan to Folder], [Scan], [USB] en [Scan to Desktop] zijn ook beschikbaar als methoden voor scannen.
- Om een e-mail te verzenden, moeten de e-mailinstellingen vooraf worden geconfigureerd in het apparaat.


1. Geef de ontvanger op door rechtstreeks in te voeren met het toetsenbord of door op het adresboek te tikken (👤).

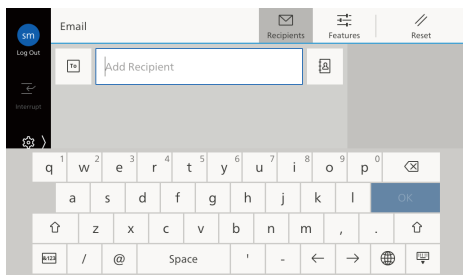


Opmerking

- Bij het opgeven van meerdere ontvangers door rechtstreeks in te voeren met behulp van het toetsenbord, tikt u op [Add Recipient] en voert u de ontvanger in.
- Om het type ontvanger te wijzigen (To/Cc/Bcc), tikt u op [To] om ontvangers toe te voegen.

2. Tik op [Done] of [OK].

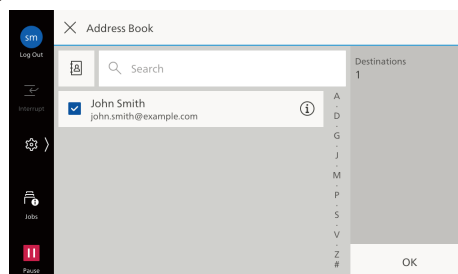

3. Tik op ⚙️ en configureer de instelling-sitem zoals nodig.

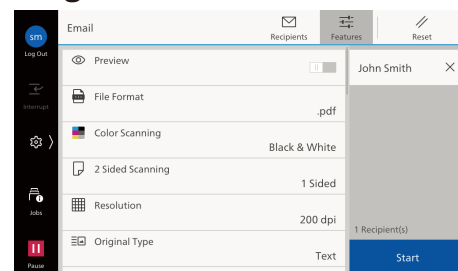

4. Tik op [Start].

Veiligheidsaanwijzingen

Lees voor gebruik van dit product de 'Veiligheidsaanwijzingen' aandachtig door voor veilig gebruik.

Dit product en de aanbevolen benodigdheden zijn getest en in overeenstemming bevonden met strikte veiligheidseisen, waaronder goedkeuringen van veiligheidsinstanties en naleving van milieunormen. Volg de volgende instructies voor veilig gebruik.

⚠ WAARSCHUWING

Elke ongeoorloofde wijziging, inclusief het toevoegen van nieuwe functies of het aansluiten op externe apparaten, valt mogelijk niet onder de productgarantie. Neem contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger voor meer informatie.

Volg alle waarschuwingeninstructies op dit product. De waarschuwingstekens betekenen het volgende:

 GEVAAR	Gebruikt voor een item dat, indien niet strikt gevolgd, kan leiden tot de dood of ernstige of dodelijke verwondingen en de mogelijkheid dat dit gebeurt is relatief hoog.
 WAARSCHUWING	Gebruikt voor items die, als ze niet strikt worden opgevolgd, kunnen leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
 LET OP	Gebruikt voor items die, als ze niet strikt worden opgevolgd, verwondingen aan de gebruiker of schade aan de machine kunnen veroorzaken.
⚠: Een symbool voor zaken waar u op moet letten bij het hanteren van het product. Volg de instructies zorgvuldig om het product veilig te gebruiken.  Let op  Elektrostatisch gevaar  Ontvlambaar  Explodeerbaar  Elektrische schok  Heet oppervlak  Bewegend object  Geknelde vingers  Gevaar door roterende onderdelen  Gevaar door scherpe rand	
🚫: Een symbool voor verboden voorwerpen. Volg de instructies zorgvuldig om gevaarlijke handelingen te voorkomen.  Verboden  Geen vuur  Niet aanraken  Niet gebruiken in de badkamer  Niet demonteren  Weghouden van natheid  Nooit aanraken met natte handen	

●: Een symbool voor items die moeten worden uitgevoerd. Volg de instructies zorgvuldig om deze essentiële taken uit te voeren.



Instructies



Ontkoppelen



Aarde

■ Elektrische veiligheid

⚠ WAARSCHUWING

Dit product moet worden bediend door de stroombron zoals aangegeven op het gegevensplaatje van het product. Raadpleeg uw plaatselijke energiebedrijf om te controleren of uw stroombron aan de vereisten voldoet.



WAARSCHUWING: Sluit dit product aan op een beschermend aardcircuit.

Dit product wordt geleverd met een stekker met een beschermende aardingspin. De stekker past alleen in een geaard stopcontact. Dit is een veiligheidsvoorziening. Dit is een veiligheidsvoorziening. Als de stekker niet in het stopcontact past, neem dan contact op met een elektricien om het stopcontact te vervangen om het risico op elektrische schokken te voorkomen. Gebruik nooit een geaarde adapterstekker om het product aan te sluiten op een stopcontact zonder aardingsaansluitklem.

Onjuiste aansluiting van een aardgeleider kan elektrische schokken veroorzaken.



Steeke het netsnoer rechtstreeks in een geaard stopcontact. Om oververhitting en een brandongeval te voorkomen, gebruik geen verlengsnoer, een multistekkeradapter of een meervoudige aansluiting. Raadpleeg uw plaatselijke vertegenwoordiger om te controleren of een stopcontact geaard is.



Sluit dit product aan op een vertakt circuit of een stopcontact met een grotere capaciteit dan de nominale ampère en spanning van dit product. Zie het gegevensplaatje op het achterpaneel van dit product voor zijn nominale ampère en spanning.



Raak het netsnoer nooit met natte handen aan. Het kan een elektrische schok veroorzaken.



Plaats geen voorwerp op het netsnoer.



Houd de stekkerverbinding altijd stofvrij. De stoffige en vochtige omgeving zal een minieme elektrische stroom in een aansluiting veroorzaken. Dit kan brand veroorzaken door de warmte die wordt gegenereerd.



Om het risico van elektrische schokken en brand te voorkomen, mag u alleen het netsnoer gebruiken dat bij dit product is geleverd of dat door ons bedrijf is aangewezen. Het netsnoer is uitsluitend bedoeld voor gebruik met dit product. Gebruik het niet voor een ander product. Beschadig of verander het netsnoer niet. Schade en wijzigingen kunnen warmte genereren en uiteindelijk elektrische schokken of brand veroorzaken. Als het netsnoer beschadigd is of geïsoleerde draden blootliggen, neem dan contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger voor vervanging. Gebruik geen beschadigd of ongeïsoleerd snoer om het risico op elektrische schokken en brand te voorkomen.

⚠ LET OP



Koppel dit product los om de stroom volledig uit te schakelen. Installeer dit product in de buurt van een stopcontact om het gemakkelijk los te koppelen in geval van nood.



Koppel altijd dit product los om de stroom uit te schakelen wanneer u het reinigt. In aanraking komen met de binnenkant van een product dat onder stroom staat, zal een elektrische schok veroorzaken.



Koppel dit product niet los of sluit het niet opnieuw aan met de schakelaar aan. Het aansluiten en loskoppelen van een spanningvoerende aansluiting zal de stekker vervormen en warmte genereren, en uiteindelijk leiden tot brand.

! Houd de stekker vast en niet het snoer wanneer u dit product loskoppelt, anders zal het snoer beschadigd raken en een elektrische schok of brand veroorzaken.

! Schakel het product uit en ontkoppel het wanneer het (d.w.z. de faxfunctie) niet wordt gebruikt tijdens week-ends of lange vakanties. Houd er rekening mee dat het geen faxbericht kan ontvangen tijdens het uitschakelen.

! Schakel dit product één keer per maand uit en controleer of

- het netsnoer stevig in een stopcontact zit;
- de stekker niet overmatig verhit, verroest of verbogen is;
- de stekker en het stopcontact stofvrij zijn; en
- het netsnoer niet gebarsten of versleten is.

Zodra u een ongebruikelijke toestand opmerkt, moet u dit product eerst uitschakelen en loskoppelen en contact opnemen met uw plaatselijke vertegenwoordiger.

■ Installatie van het product

⚠ WAARSCHUWING

! Plaats dit product niet op een plaats waar mensen op het netsnoer kunnen gaan staan of erover kunnen struikelen. Wrijving of overmatige druk zal warmte genereren en uiteindelijk een elektrische schok of brand veroorzaken.

⚠ LET OP

⊘ Plaats dit product nooit op de volgende plaatsen:

- In de buurt van radiatoren of andere warmtebronnen
- In de buurt van vluchtige brandbare materialen zoals gordijnen


- In een hete, vochtige, stoffige of slecht geventileerde omgeving
- Op een plaats met direct zonlicht
- In de buurt van fornuizen of luchtbevochtigers

⊘ Houd het verpakkingsmateriaal van het product uit de buurt van kleine kinderen. De dunne film zal aan neus en mond blijven kleven en de ademhaling belemmeren.


! Plaats dit product op een vlakke en stevige ondergrond die een gewicht van 120 kg kan weerstaan (minimale configuratie). Anders kan het product, als het wordt gekanteld, omvallen en verwondingen veroorzaken.

! Plaats dit product in een goed geventileerde ruimte. Blokkeer de ventilatieopeningen van het product niet. Houd de minimale vrije ruimte aan zoals weergegeven in de volgende afbeelding voor ventilatie en toegang tot de stekker. De stekker van dit product moet uit het stopcontact worden gehaald als er een abnormale toestand wordt geconstateerd. Plaats daarom geen voorwerpen in de installatieruimte.

Minimale configuratie

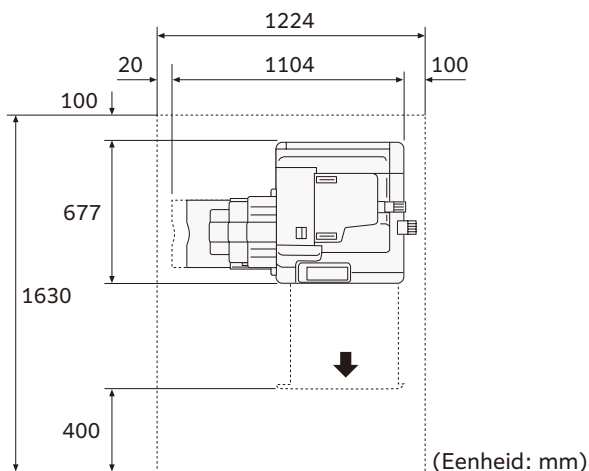

! Kantel het product niet in een hoek van meer dan 10°. Anders kan het omvallen en verwondingen veroorzaken.

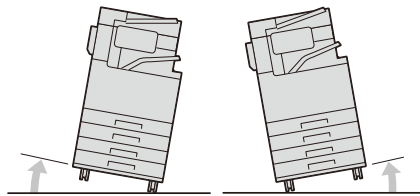

! Vergrendel altijd de wielen van dit product na installatie. Anders zal het omvallen of wegglijden en verwondingen veroorzaken.

! Gebruik voor het bundelen van draden en kabels altijd de kabelbinders en spiraalbuizen die ons bedrijf meeleverd. Anders zal dit enkele defecten veroorzaken.

■ Operationele veiligheid

⚠ WAARSCHUWING

⊘ De onderhoudsprocedures voor het product door de gebruiker worden beschreven in de handleidingen die bij dit product worden geleverd. Voer geen andere onderhoudsprocedures uit die niet beschreven zijn in de handleidingen.

⊘ Dit product heeft een veiligheidsontwerp dat gebruikers geen toegang geeft tot gevaarzones. De gevaarzones zijn afgezonderd van de gebruikers door afdekkingen of beschermers die een hulpmiddel vereisen om ze te verwijderen. Verwijder deze afdekkingen en beschermers nooit. Dit kan elektrische schokken en verwondingen veroorzaken.

! Schakel dit product onmiddellijk uit en trek de stekker uit het stopcontact in de volgende gevallen. Neem vervolgens contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger. Als u dit product blijft gebruiken, kan dit leiden tot een elektrische schok of brand.

- Het product stoot rook uit of het oppervlak is ongewoon heet.
- Het product geeft een ongebruikelijk geluid of geur af.
- Het netsnoer is gebarsten of versleten.
- Een stroomonderbreker, zekering of een ander veiligheidsapparaat wordt geactiveerd.
- Er is vloeistof in het product gemorst.
- Het product is doordrenkt met water.
- Enig onderdeel van het product is beschadigd.

⊘ Steek geen voorwerpen in de sleuven of openingen van dit product. Plaats geen van de volgende voorwerpen op het product:

- Vloeistofcontainers zoals bloemenvazen of koffiekopjes
- Metalen onderdelen zoals nietjes of clips
- Zware voorwerpen

Als er vloeistof over het product wordt gemorst of als er metalen onderdelen in het product worden geschoven, zal dit een elektrische schok of brand veroorzaken.

⊘ Gebruik geen geleidend papier, zoals origamipapier, carbonpapier, papier met een geleidende coating of voorbedrukt papier met geleidende inkt. Als er een papierstoring optreedt, kan dit kortsluiting veroorzaken en uiteindelijk een brandongeval.

⊘ Gebruik bij het reinigen van dit product de speciaal daarvoor bestemde reinigingsmaterialen. Andere reinigingsmaterialen kunnen leiden tot slechte prestaties van het product. Gebruik nooit spuitbussen om vuur en explosies te voorkomen.

! Trek niet twee of meer papierladen tegelijk naar buiten. Als iemand het product per ongeluk duwt terwijl meerdere lades open zijn, zal het kantelen en omvallen. Dit kan leiden tot letsel. Als u papierladen moet openen, doet u dit een voor een.

! Neem contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger als u een lade moet uittrekken om vastgelopen papier te verwijderen. Trek een lade niet naar buiten, dit zal letsel veroorzaken.

⊘ Gebruik bij het afspelen van de media (bijv. cd-rom, dvd) die bij het product zijn geleverd altijd het toegewezen media-apparaat. Anders zal luid geluid de luidsprekers of uw oren beschadigen.


LET OP

 Volg altijd alle waarschuwingsinstructies op of meegeleverd met dit product. Om het risico op brandwonden en elektrische schokken te voorkomen, mag u nooit het gebied met de markeringen 'Heet oppervlak' of 'Elektrische schok' aanraken.


 Houd elektrische en mechanische veiligheidsvergrendelingen actief. Houd de veiligheidsvergrendelingen uit de buurt van magnetische materialen. Magnetische materialen kunnen per ongeluk het product activeren en letsel of elektrische schokken veroorzaken.

 In dit product is een aardlekschakelaar ingebouwd. Als er een stroomlek optreedt, schakelt de aardlekschakelaar automatisch het stroomcircuit uit om elektrische schokken en brand te voorkomen. De aardlekschakelaar is normaal gesproken AAN (in de "I"-status). Controleer maandelijks of de aardlekschakelaar goed werkt volgens onderstaande procedures:

1. Schakel het product uit.
2. Zet de RESET-knop in de reset-positie. De knop blijft ingedrukt nadat de duwkracht is losgelaten.

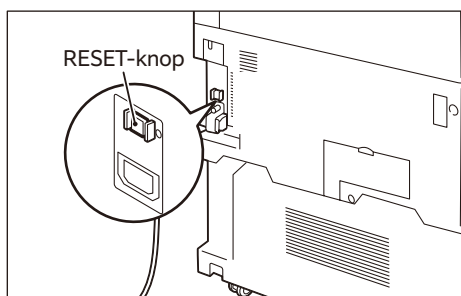

3. Druk lichtjes op de TEST-knop met een scherpe rand, zoals een penpunt. De ingedrukte RESET-knop zal weer uitsteken. Dit is het einde van de controleprocedure. Dit is het einde van de controleprocedure.

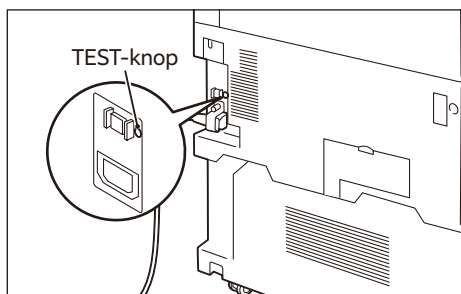

4. Zet de RESET-knop terug naar de ingedrukte positie.

Als het circuit niet goed werkt, neem dan contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger.

 Probeer geen papier te verwijderen dat diep in het product is vastgelopen, met name geen papier dat om de fuseereenheid of de warmtewals is gewikkeld. Anders kan dit leiden tot letsel of brandwonden. Schakel het product onmiddellijk uit en neem contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger.

 Raak tijdens het gebruik nooit het papieruitvoer-gebied van de nabewerker aan. Het zal verwondingen veroorzaken.



Wees voorzichtig bij het verwijderen van vastgelopen nietjes.

 Pas op dat u niet gewond raakt door afvalnietjes bij het losmaken van een nietjesafvalcontainer.

 Er kunnen afvalnietjes naar buiten komen samen met het uitvoerpapier. Pas op dat u niet gewond raakt door de nietjes.

 Raak veiligheidsvergrendelingen nooit aan. Wanneer een voorklep open is, worden veiligheidsvergrendelingen geactiveerd om het product te stoppen. Oefen geen druk uit op veiligheidsvergrendelingen met een munt of schroevendraaier. Anders kan het product worden geactiveerd en verwondingen veroorzaken.

 Niet geen geperforeerde gaten van het papier. Scherpe punten van een nietje zullen verwondingen veroorzaken.

 Oefen geen overmatige kracht uit om dikke documenten op de glasplaat te houden. Het zal het glas breken en verwondingen veroorzaken.

 Voor continu gebruik van meer dan 1 uur, neem elk uur een pauze van 10 - 15 minuten om uw ogen te laten rusten.

 Neem contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger om dit product naar een andere locatie te verplaatsen.

 Ventileer goed bij langdurig gebruik of bij grote kopie- of printopdrachten. In een slecht geventileerde ruimte kan het de luchtomgeving van het kantoor aantasten vanwege geuren zoals ozon. Zorg voor een goede ventilatie om een comfortabele en veilige omgeving te garanderen.

 Afgeschermd kabels moeten met deze apparatuur worden gebruikt om te voldoen aan de Richtlijn 2014/30/EU van de Raad.

Regelgevende informatie met betrekking tot inductieverwarming

Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien het niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat er bij een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden. Indien dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- Wijzig de richting van de ontvangstantenne of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact dat niet op hetzelfde circuit is aangesloten als de ontvanger.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Wijzigingen of aanpassingen aan deze apparatuur die niet specifiek zijn goedgekeurd door Katun Corporation kunnen ertoe leiden dat de gebruiker niet langer gerechtigd is om deze apparatuur te gebruiken.

■ Milieu

Verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur in professionele/zakelijke apparatuur (De Europese Unie)



Dit symbool op het product, of in de handleiding en in de garantie, en/of op de verpakking geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden verwijderd in overeenstemming met de overeengekomen nationale procedures.

Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier wordt afgevoerd, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen, die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste afvalverwerking van dit product. Neem voor verwijdering contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger.



Dit symbool op de batterijen of accu's geeft aan dat deze batterijen niet als huishoudelijk afval mogen worden behandeld.

Als uw apparatuur batterijen of accu's bevat die gemakkelijk te verwijderen zijn, gooi deze dan apart weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. Het recycleren van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Neem voor meer gedetailleerde informatie over het recycleren van dit product contact op met uw plaatselijke autoriteiten en vraag naar de juiste manier van afvoeren.

Installatie van het product



Om dit product in goede prestaties en conditie te houden, dient u het altijd in de volgende omgeving te gebruiken:

Temperatuur: 10 - 32°C

Vochtigheid: 15 - 85%

Wanneer het product in een koude kamer wordt achtergelaten en de kamer snel wordt opgewarmd door een verwarming, kan er condensatie van dauw in het product ontstaan, wat kan leiden tot gedeeltelijke verwijdering van elementen bij het printen of scannen.

■ Verbruiksartikelen

WAARSCHUWING



Bewaar alle verbruiksartikelen in overeenstemming met de instructies op de verpakking of container.



Gebruik nooit een stofzuiger om gemorste toner en resterende toner in dit product, de tonercartridge of de afvaltonercontainer te verwijderen.

Deze kan vlam vatten door de elektrische vonken in de stofzuiger en explosies veroorzaken.

Gebruik een bezem of een natte doek om de gemorste toner op te kuisen. Neem contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger als u een grote hoeveelheid toner morst.



Gooi een tonercartridge nooit in open vuur. De resterende toner in de cartridge kan vlam vatten en brandwonden of explosies veroorzaken.

Als u een gebruikte tonercartridge niet langer nodig heeft, neem dan contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger voor verwijdering.



Gooi een afvaltonercontainer nooit in open vuur. Toner kan vlam vatten en brandwonden of explosies veroorzaken. Als u een gebruikte afvaltonercontainer niet meer nodig heeft, neem dan contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger voor verwijdering.

LET OP



Houd trommelkits en tonercartridges buiten het bereik van kinderen. Als een kind per ongeluk toner inslikt, spuuget het dan uit, spoel de mond met water, drink water

en raadpleeg onmiddellijk een arts.



Let er bij het vervangen van trommelkits en tonercartridges op dat u geen toner morst. Als er toner wordt gemorst, vermijd contact met kleding, huid, ogen en mond en vermijd inademing.



- Als er toner op uw huid of kleding wordt gemorst, was deze dan af met water en zeep.
- Als u tonerdeeltjes in de ogen krijgt, spoel deze dan uit met veel water gedurende ten minste 15 minuten totdat de irritatie is verdwenen. Raadpleeg zo nodig een arts.
- Als u tonerdeeltjes inademt, ga dan naar een plaats met frisse lucht en spoel uw mond met water.
- Als u toner heeft ingeslikt, spuug het dan uit, spoel uw mond met water, drink veel water en raadpleeg onmiddellijk een arts.

■ Regelgeving

- Productveiligheids certificering (CB)
Dit product is gecertificeerd door de volgende instantie volgens de vermelde veiligheidsnormen.
Bureau Norm TÜV Rheinland IEC62368-1
- Hierbij verklaren we dat dit product voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op het volgende internetadres:
<https://support-kbs.katun.com>
- Gereguleerde informatie voor RFID
Dit product bevat een apparaat voor radiofrequentie-identificatie (RFID) en is gecertificeerd in overeenstemming met de toepasselijke lokale wet- en/of regelgeving.
- Dit product is uitgerust met Wi-Fi. De werkfrequenties zijn als volgt.
Werkfrequentie: 5180-5825 MHz
- Dit product is uitgerust met Wi-Fi. De werkfrequentiebanden zijn als volgt.
Werkfrequentie: 2412-2472 MHz
- Dit product is uitgerust met Bluetooth. De werkfrequenties zijn als volgt.
Werkfrequentie: Bluetooth: 2402-2480 MHz
Bluetooth Low Energy: 2402-2480 MHz
- Dit product is voorzien van RFID. De werkfrequenties zijn als volgt.
Werkfrequentie: 13,56 MHz
- Dit product is uitgerust met Wi-Fi. De frequentie en het uitgangsvermogen zijn als volgt.
Maximaal uitgangsvermogen (EIRP): 18,26 dBm
2,4 GHz band: 18,06 dBm
(Deze waarden zijn piekwaarden.)
- Dit product is uitgerust met Wi-Fi. De frequentie en het uitgangsvermogen zijn als volgt.
Maximaal uitgangsvermogen (EIRP): 18,5 dBm
5 GHz band: 17,1 dBm
(Deze waarden zijn piekwaarden.)
- Dit product is uitgerust met Bluetooth. Het uitgangsvermogen is als volgt.
Maximaal uitgangsvermogen (EIRP): 6,72 dBm
Bluetooth Low Energy: 6,52 dBm
(Deze waarden zijn piekwaarden.)
- De Bluetooth-functie is niet standaard voorzien bij dit product. Het werkt door het optionele apparaat (Titan2020) te installeren.
Titan2020 wordt apart verkocht
- De draadloze functie, die werkt in de band 5,150 GHz tot 5,35 GHz, is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.

Gecertificeerde modelnaam van draadloze netwerkkit (optioneel): Titan2020

Gecertificeerde modelnaam van FAX (optioneel): FX2A-FAX

■ Milieu

Voor verbruiksartikelen die niet langer nodig zijn, is een correcte verwijdering vereist. Open verbruiksartikelen niet. Verwijder ze in overeenstemming met de verwijderingsmethode voor industrieel afval die is voorgeschreven door de lokale/nationale voorschriften.

■ Ondersteuning




Ons bedrijf zal de reserveonderdelen opslaan die nodig zijn om de functie van het product te behouden gedurende 7 jaar na de productiebeëindiging van het product.

■ Juridische kennisgeving

Het afdrukken van bepaalde documenten kan illegaal zijn in uw land. Er kunnen boetes of gevangenisstraffen worden opgelegd aan degenen die schuldig worden bevonden. Hieronder volgen voorbeelden van items die in uw land mogelijk illegaal zijn om te kopiëren of af te drukken.

- Geld
 - Bankbiljetten en cheques
 - Bank en staatsobligaties en effecten
 - Paspoorten en identiteitskaarten
 - Auteursrechtelijk beschermd materiaal of handelsmerken zonder de toestemming van de eigenaar
 - Postzegels en andere verhandelbare instrumenten
- Deze lijst is niet inclusief en er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de volledigheid of juistheid ervan. Neem bij twijfel contact op met uw juridisch adviseur.

■ Locatie van waarschuwings- en voorzorgslabels

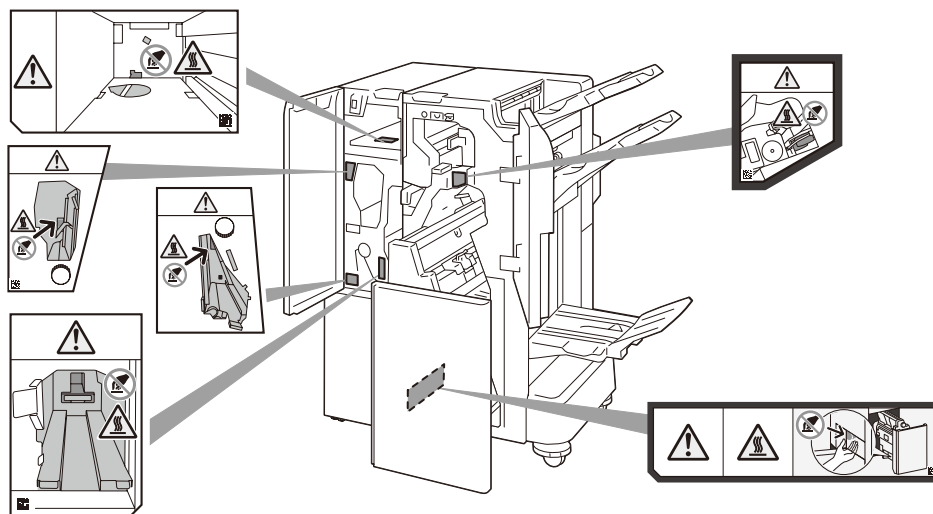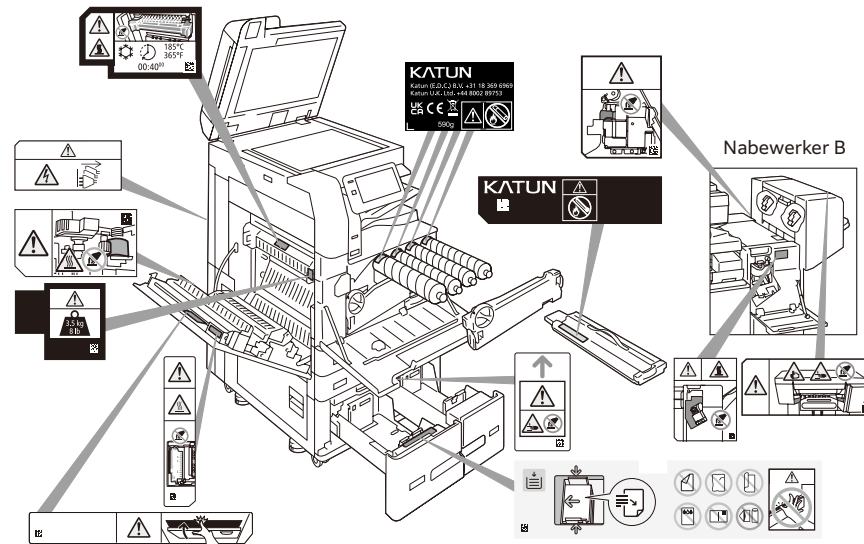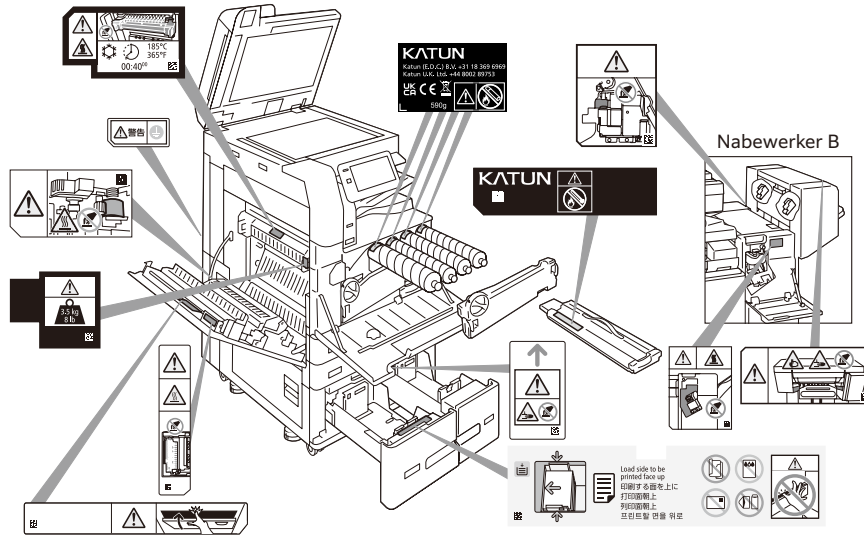

Symbooltekens

Sommige van de volgende symbolen worden mogelijk niet Gebruikt, afhankelijk van het model.

	GEVAAR, WAARSCHUWING en LET OP		Geen dun document gebruiken		Zwaar voorwerp
	Heet oppervlak				Koeling
	Geknelde vingers		Geen geknipte en geplakte documenten gebruiken		Verstreken tijd
			Geen gevouwen papier gebruiken		Reiniging van scanner
			Geen gekreukt papier gebruiken		Vuil op het uitvoerpapier
	Niet aanraken		Geen carbonpapier gebruiken		Lang papier
			Geen gescheurd papier gebruiken		Document met verschillende formaten
	Let op (elektrische schok)		Geen gescheurd papier gebruiken		Bedrukking naar beneden gericht
	Alle stroombronnen loskoppelen		Geen papier met nietjes of paperclips gebruiken		Bedrukking naar boven gericht
	Niet afbreken		Geen gevouwen, gekreukt of gekruld papier gebruiken		USB-aansluiting
	Niet blootstellen aan licht		Geen gekruld papier gebruiken		LAN-aansluiting
	De afvaltransporteenheid niet in open vuur gooien		Geen inkjetprinterpapier gebruiken		
	De afvaltransporteenheid niet in open vuur gooien		Geen envelop gebruiken		
	Een tonercartridge niet in open vuur gooien		Geen envelop met venster gebruiken		
	De afvaltransporteenheid niet in open vuur gooien		Geen postkaarten gebruiken		
	Afvaltonercontainer niet in open vuur gooien				
	Geen geld kopiëren		Papierstoring		
	Geen vinger in het apparaat steken		Aan/uit-/energiebesparingsknop		
			Instructies		

Lezen voor gebruik

Lees de 'Licentieovereenkomst' (voorwaarden voor het gebruik van de software van Adobe Inc.) in de 'Naslaggids Hoofduut' voordat u de machine gebruikt.

De naslaggids is beschikbaar op de officiële website van ons bedrijf.

Gebruik de software alleen als u akkoord gaat met alle toepasselijke voorwaarden. Door de software te gebruiken, gaat u akkoord met de voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de 'Licentieovereenkomst', neem dan contact op met de dealer waar u het product heeft gekocht.

De handleidingen voor dit product kunnen beschrijvingen bevatten over de modellen, functies en los verkrijgbare accessoires die afhankelijk van het land wel of niet beschikbaar zijn. Neem contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger voor meer informatie.