

Arivia C4165 / Arivia C4155
Arivia C3145 / Arivia C3135

Τα ηλεκτρονικά εγχειρίδια χρήσης είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα.
Επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα.

<https://support-kbs.katun.com>



Εγχειρίδιο χρήσης

Προτού χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο. Φροντίστε να φυλάξετε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.


- Το παρόν εγχειρίδιο δεν πρέπει να υποστεί επεξεργασία, τροποποίηση ή αντιγραφή εξ ολοκλήρου ή μέρος αυτού χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του εκδότη.
- Κάποια μέρη αυτού του εγχειριδίου ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
- Τα στιγμιότυπα οθόνης και οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται ως παραδείγματα. Ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που βλέπετε ανάλογα με το μοντέλο, το λογισμικό ή το λειτουργικό σύστημα.

© 2026 Katun Corporation. Μάρτιος 2026 GM1523EL9-2 Έκδοση 1

Πίνακας ελέγχου

■ Χαρακτηριστικά του πίνακα ελέγχου

Πατώντας το κουμπί αφετηρίας εμφανίζεται η αρχική οθόνη.

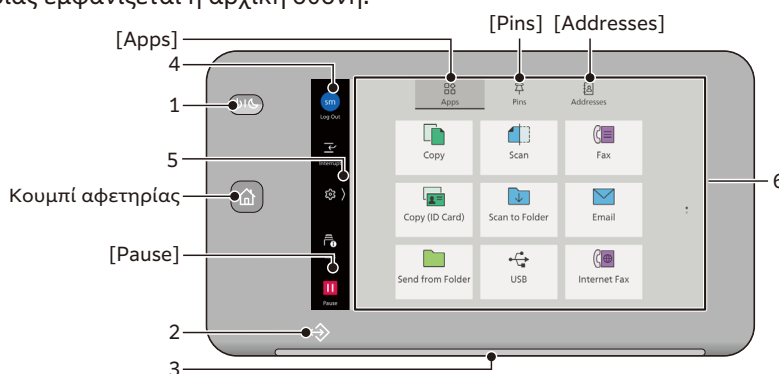

1. Κουμπί Τροφοδοσίας/Εξοικονόμησης ενέργειας

Η λειτουργία ενεργοποιείται.

Σημείωση

- Όταν εμφανίζεται η ένδειξη «Please wait...» (παρακαλώ περιμένετε), το μηχάνημα προθερμαίνεται. Η χρήση του μηχανήματος δεν είναι διαθέσιμη κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.
- Αν δεν ενεργοποιηθεί η τροφοδοσία, επιβεβαιώστε ότι έχει εισαχθεί το βύσμα τροφοδοσίας.

2. Ένδειξη δεδομένων

Αυτή η ένδειξη αναβοσβήνει ενώ αποστέλλονται δεδομένα από το μηχάνημα ή λαμβάνονται δεδομένα από τον υπολογιστή-πελάτη.

Επίσης, αυτή η ένδειξη ανάβει όταν αποθηκεύονται έγγραφα στο μηχάνημα ή όταν το φάξ αποθηκεύεται σε τοπικό φάκελο.

3. Λυχνία ένδειξης κατάστασης

Η λυχνία ανάβει με πράσινο χρώμα τη στιγμή της λήψης του σήματος λειτουργίας. Όταν παρουσιαστεί σφάλμα, η λυχνία αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα.

4. Είσοδος

Η ταυτότητα του χρήστη επαληθεύεται όταν εισαγάγει το αναγνωριστικό χρήστη και πραγματοποιήσει είσοδο. Όταν ο χρήστης έχει πραγματοποιήσει είσοδο με τα δικαιώματα διαχειριστή, εμφανίζεται η ένδειξη [Administrator] σε αυτήν την περιοχή. Ενώ ο χρήστης είναι πιστοποιημένος, πατώντας το, ο χρήστης αποσυνδέεται και η κατάσταση γίνεται μη πιστοποιημένη.

5. Άνοιγμα του μενού

Αγγίξτε αυτό το στοιχείο για να ανοίξετε το μενού για αλλαγή και να ελέγξετε τις ρυθμίσεις του μηχανήματος. Αγγίξτε το [<] για κλείσιμο του μενού.

6. Αρχική οθόνη

Μπορούν να εμφανιστούν οθόνες Apps/Pins/Address.

- [Apps]:** Μπορείτε να αγγίξετε οποιοδήποτε εικονίδιο της εφαρμογής και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες της.
- [Pins]:** Μπορείτε να εκτελέσετε ξανά μια εργασία χρησιμοποιώντας το Ιστορικό κατεύθυνσης εργασίας και το ιστορικό κατεύθυνσης εργασίας που έχει καρφίτσωθεί από τον χρήστη με το [Create Pin]. Αν δημιουργήσετε μια καρφίτσα του ιστορικού κατεύθυνσης εργασίας, μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε απευθείας μια εργασία χωρίς να ανοίξετε μια εφαρμογή.
- [Address]:** Μπορείτε να καταχωρίσετε διευθύνσεις και άλλες πληροφορίες. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε μια εφαρμογή από μια καταχωρισμένη διεύθυνση. Μετά την ενεργοποίηση μιας εφαρμογής, η επιλεγμένη διεύθυνση ορίζεται ως ο προορισμός της εφαρμογής.

■ Απενεργοποίηση της τροφοδοσίας

Όταν η τροφοδοσία απενεργοποιηθεί, όλες οι λειτουργίες του μηχανήματος διακόπτονται.

Σημαντικό

Μην απενεργοποιείτε την τροφοδοσία όταν το μηχάνημα βρίσκεται στις ακόλουθες καταστάσεις. Αν απενεργοποιηθεί η τροφοδοσία, τα δεδομένα υπό επεξεργασία ενδέχεται να διαγραφούν.


- Κατά τη λήψη δεδομένων (η ένδειξη δεδομένων είναι αναμμένη)
- Εντός 5 δευτερολέπτων μετά την έξοδο του χαρτιού
- Κατά την αντιγραφή ή τη σάρωση

1. Πατήστε το κουμπί Τροφοδοσίας/Εξοικονόμησης ενέργειας.

Σημείωση

Το παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού Τροφοδοσίας/Εξοικονόμησης ενέργειας απενεργοποιεί επίσης την τροφοδοσία.

2. Αγγίξτε το [Power Off Device].

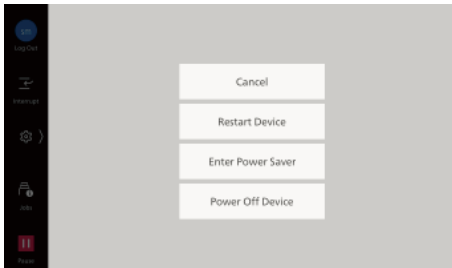

■ Δημιουργία καρφίτσας


Αν δημιουργήσετε μια καρφίτσα του Ιστορικού κατεύθυνσης εργασίας μιας εργασίας που εκτελέστηκε στο παρελθόν, μπορείτε εύκολα να εκτελέσετε την εργασία με τις ίδιες ρυθμίσεις.

Σημείωση

- Ο εκάστοτε χρήστης διαχειρίζεται τα ιστορικά κατεύθυνσης εργασίας και τις δημιουργημένες καρφίτσες.
- Τα καρφίτσωμένα ιστορικά κατεύθυνσης εργασίας δεν αντικαθίστανται.
- Μία καρφίτσα που δημιουργείται σε λειτουργία διαχειριστή είναι κοινόχρηστη από όλους τους χρήστες.
- Η αλλαγή/διαγραφή μιας κοινόχρηστης καρφίτσας μπορεί να πραγματοποιηθεί σε λειτουργία διαχειριστή.


Δημιουργία καρφίτσας του Ιστορικού κατεύθυνσης εργασίας

1. Πραγματοποιήστε είσοδο.
2. Στην Αρχική οθόνη, αγγίξτε το [Pins].
3. Αγγίξτε το στη δεξιά πλευρά του ιστορικού για το οποίο θέλετε να δημιουργήσετε μια καρφίτσα και μετά αγγίξτε [Create Pin].

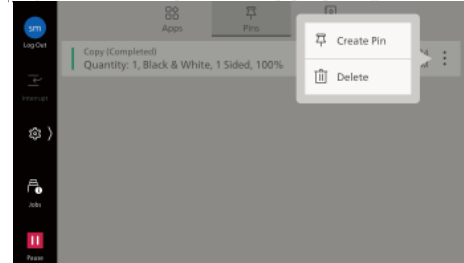

Εκτέλεση της εργασίας από το καρφίτσωμένο Ιστορικό κατεύθυνσης εργασίας

Στην οθόνη [Pins], αγγίξτε το στη δεξιά πλευρά της καρφίτσωμένης εργασίας και μετά αγγίξτε [Start Now].

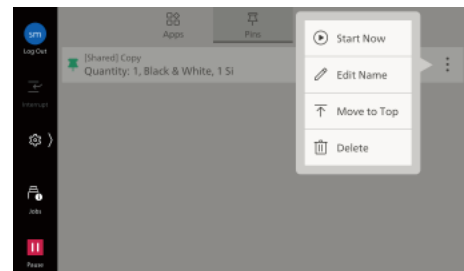

Τοποθέτηση χαρτιού

Σημαντικό

- Μην τοποθετείτε χαρτί ή άλλα αντικείμενα στον δεσμευμένο χώρο του δίσκου. Μπορεί να προκαλέσει εμπλοκές χαρτιού ή δυσλειτουργία του μηχανήματος.
- Ενώ ο εκτυπωτής επεξεργάζεται μια εργασία, μην αφαιρείτε τον δίσκο χαρτιού που χρησιμοποιείται για την εργασία.

Σημείωση


Πριν τοποθετήσετε το χαρτί στον δίσκο χαρτιού, ξεφυλλίστε καλά μια στοίβα χαρτιού. Αυτό θα διαχωρίσει τα φύλλα και μπορεί να αποτρέψει την εμπλοκή χαρτιού.

Αυτή η ενότητα εξηγεί τον τρόπο τοποθέτησης του απλού χαρτιού στον βασικό δίσκο.


Τοποθετούμενο χαρτί

Μέγεθος χαρτιού (mm)	Δίσκος 1 (C3135) Πλάτος: 100 έως 297, Μήκος: 148 έως 215 (C4165/C4155/C3145) Πλάτος: 100 έως 297, Μήκος: 148 έως 432 Δίσκος 2, 3, 4 Πλάτος: 100 έως 320, Μήκος: 148 έως 457
Βάρος χαρτιού (g/m ²)	52 έως 300


1. Τραβήξτε προς τα έξω τον δίσκο χαρτιού μέχρι να σταματήσει.

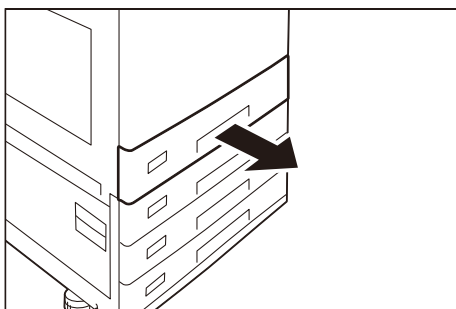


2. Όταν το χαρτί είναι ήδη τοποθετημένο στον δίσκο, αφαιρέστε το χαρτί.
3. Όταν τοποθετείτε χαρτί μεγέθους JIS B4 ή μεγαλύτερου μεγέθους, πιέστε το κουμπί και σηκώστε τον οδηγό στο πίσω άκρο του χαρτιού και τοποθετήστε τον οδηγό στην οπή για το υποδεικνυόμενο μέγεθος.

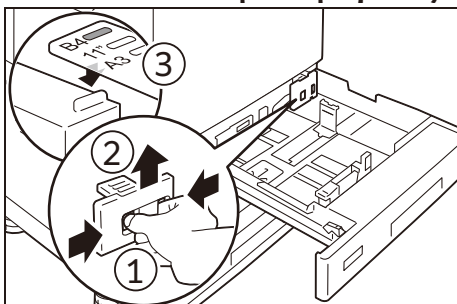

4. Πιέστε τα δύο κλιπ-οδηγούς και ρυθμίστε το σωστό μέγεθος χαρτιού.

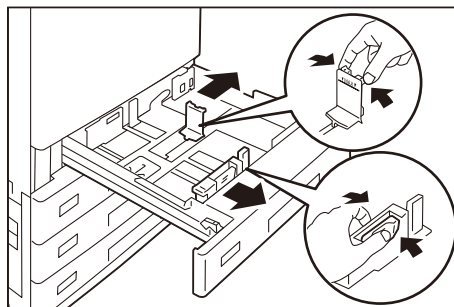

5. Ξεφυλλίστε μια στοίβα χαρτιού, στρέψτε την επιφάνεια εκτύπωσης προς τα πάνω και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το χαρτί με τις άκρες ευθυγραμμισμένες σύμφωνα με την κατεύθυνση του βέλους.

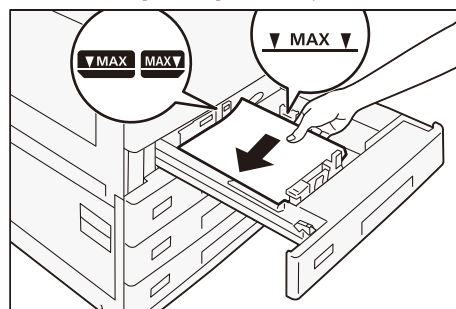

Σημαντικό


Μην τοποθετείτε χαρτί πάνω από τη μέγιστη γραμμή πλήρωσης. Μπορεί να προκαλέσει εμπλοκές χαρτιού ή δυσλειτουργία του μηχανήματος.

Σημείωση

Ρυθμίστε σωστά τον οδηγό στο μέγεθος του χαρτιού. Εάν ο οδηγός δεν έχει ρυθμιστεί σωστά, το μηχάνημα δεν μπορεί να τροφοδοτήσει σωστά το χαρτί, με αποτέλεσμα να μπλοκάρει το χαρτί.

6. Πιέστε προς τα μέσα τον δίσκο χαρτιού.
7. Όταν αλλάξετε τον τύπο χαρτιού, ρυθμίστε τον Δίσκο χαρτιού στην οθόνη Συσκευή.

1. Αγγίξτε το  > [Device] > [Paper Tray Settings].

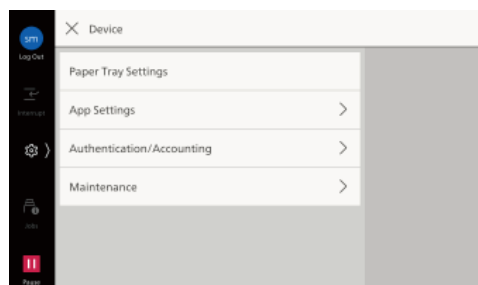

2. Αφού πατήσετε στον αριθμό του Δίσκου χαρτιού όπου τοποθετήσατε το χαρτί, διαμορφώστε τα στοιχεία χαρτιού και μετά αγγίξτε το [OK].
8. Κατά την εκτύπωση, διαμορφώστε τις ρυθμίσεις χαρτιού από το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.

Αντιγραφή/Φαξ/Σάρωση

1. Τοποθετήστε το έγγραφο.



Πολλαπλά
φύλλα



1 φύλλο

Τροφοδότης εγγράφων


Τοποθετούμενο χαρτί

		C3135	C4165/C4155/ C3145
Μέγεθος χαρτιού (mm)	Πλάτος	49 έως 297	84 έως 297
	Μήκος	85 έως 432	140 έως 432
Βάρος χαρ- τιού (g/m ²)	Εκτύπωση μίας πλευράς	38 έως 128	38 έως 200
	Εκτύπωση διπλής όψης	50 έως 128	50 έως 200


Σημείωση

- Όταν έχει εγκατασταθεί το κιτ φαξ, το μέγεθος του χαρτιού που μπορεί να τοποθετηθεί είναι έως 600 mm σε μήκος.
- Όταν χρησιμοποιείτε το C3135, τα μεγέθη των επαγγελματικών καρτών που μπορούν να τοποθετηθούν είναι τα εξής:
Πλάτος: Έως 55 mm, Μήκος: Έως 91 mm
Το βάρος του χαρτιού είναι έως 209 g/m².

1. Ανοίξτε το κάλυμμα εγγράφου.
2. Σκουπίστε τυχόν ακαθαρσίες που έχουν προσκολληθεί στη γυάλινη λωρίδα και τη λευκή πλαστική περιοχή που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της γυάλινης επιφάνειας εγγράφου.

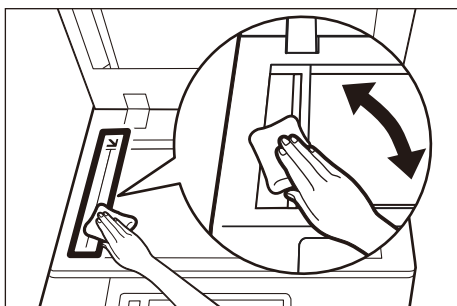

3. Κλείστε το κάλυμμα εγγράφου.
4. Επιβεβαιώστε ότι το έγγραφο δεν έχει χαρτί ετικέτας, αυτοκόλλητη ταινία, συρραπτικά ή συνδετήρες, και τεντώστε το έγγραφο εάν είναι τσαλακωμένο ή διπλωμένο.
5. Ευθυγραμμίστε την επάνω αριστερή γωνία του εγγράφου, ώστε να ανιχνευτεί σωστά το αρχικό μέγεθος.
6. Τοποθετήστε το έγγραφο με την όψη προς τα πάνω (όταν το έγγραφο είναι διπλής όψης, τοποθετήστε την μπροστινή πλευρά προς τα πάνω) στο κέντρο του τροφοδότη εγγράφων.

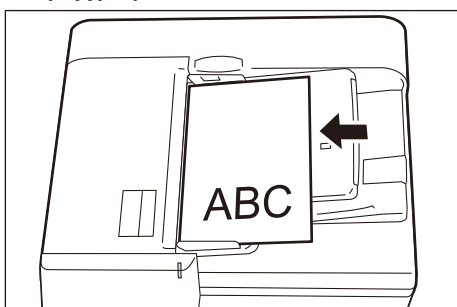

Σημαντικό


Μην τοποθετείτε έγγραφα πάνω από τη μέγιστη γραμμή πλήρωσης. Μπορεί να προκαλέσει εμπλοκές χαρτιού ή δυσλειτουργία του μηχανήματος.

Γυάλινη επιφάνεια εγγράφου


Τοποθετούμενο χαρτί

Μέγεθος χαρτιού (mm) Πλάτος: Έως 297, Μήκος: Έως 432

1. Ανοίξτε το κάλυμμα εγγράφου και σκουπίστε τυχόν ακαθαρσίες από τη γυάλινη επιφάνεια εγγράφου.

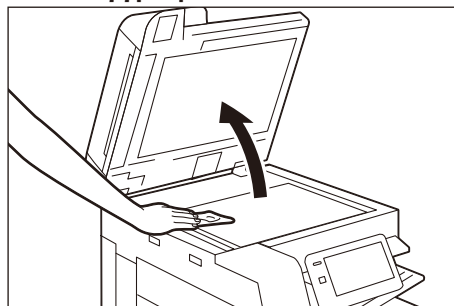


2. Τοποθετήστε το έγγραφο με την όψη προς τα κάτω και ευθυγραμμισμένο με την επάνω αριστερή γωνία της γυάλινης επιφάνειας εγγράφου.

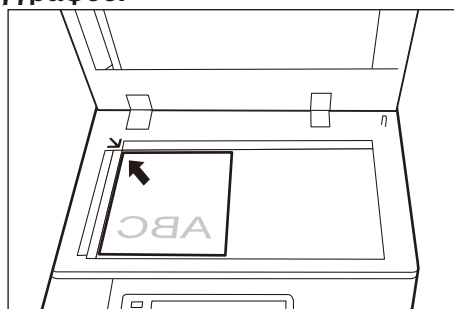


3. Κλείστε το κάλυμμα εγγράφου.

7. Όταν ανάψει η ενδεικτική λυχνία επιβεβαίωσης, μετακινήστε τον οδηγό εγγράφων ώστε να ευθυγραμμιστεί με τα δύο άκρα του εγγράφου.

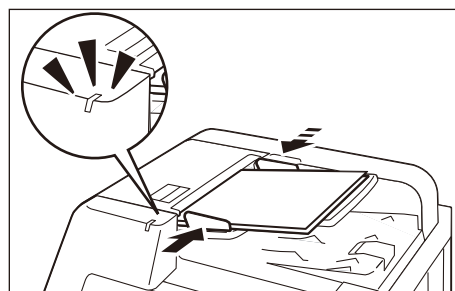


8. Ανοίξτε το επιστόμιο εγγράφου.

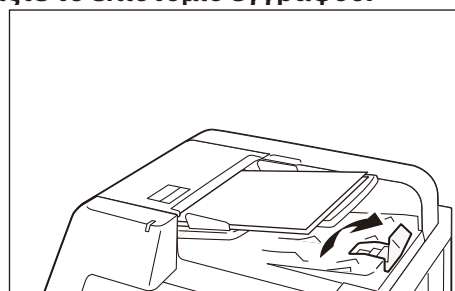


2. Στην οθόνη [Apps], αγγίξτε το επιθυμητό εικονίδιο εφαρμογής.

Αντιγραφή

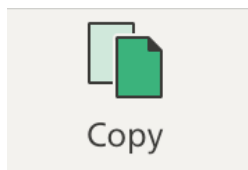


Copy

Σάρωση

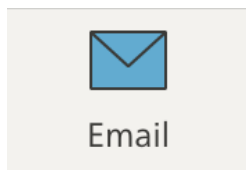

Email


Φαξ

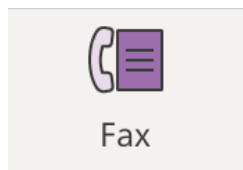

Fax

Αντιγραφή


1. Διαμορφώστε τα στοιχεία ρύθμισης όπως επιθυμείτε.

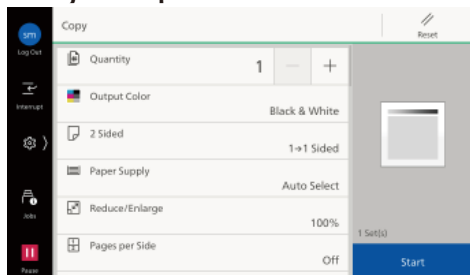

2. Αγγίξτε [Start].

Φαξ

1. Εισαγάγετε μέσω του πληκτρολογίου ή αγγίζοντας στο Address Book (📁) ή στο Redial (🔄) για να καθορίσετε τον παραλήπτη.

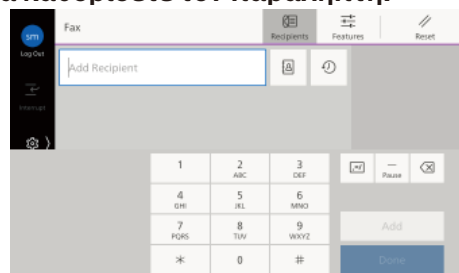


2. Αγγίξτε το [Done] ή [OK].
3. Αγγίξτε το ⚙️ και διαμορφώστε τα στοιχεία ρύθμισης όπως επιθυμείτε.
4. Αγγίξτε [Start].

Σάρωση (email)

Σημείωση

- Οι μέθοδοι σάρωσης [Scan to Folder], [Scan], [USB] και [Scan to Desktop] είναι επίσης διαθέσιμες.
- Για να στείλετε ένα email, οι ρυθμίσεις email πρέπει να διαμορφωθούν εκ των προτέρων στη Συσκευή.


1. Καθορίστε τον παραλήπτη με απευθείας εισαγωγή στο πληκτρολόγιο ή αγγίζοντας το Βιβλίο διευθύνσεων (📁).

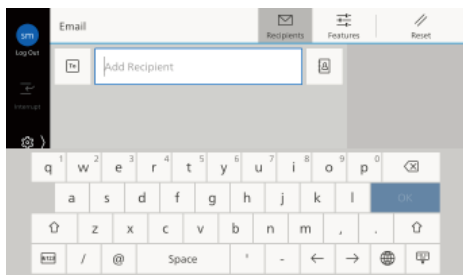


Σημείωση

- Όταν καθορίζετε πολλούς παραλήπτες με απευθείας εισαγωγή στο πληκτρολόγιο, αγγίξτε το [Add Recipient] και στη συνέχεια εισαγάγετε τον παραλήπτη.
- Για να αλλάξετε τον τύπο παραλήπτη (To/Cc/Bcc), αγγίξτε το To για να προσθέσετε παραλήπτες.

2. Αγγίξτε το [Done] ή [OK].

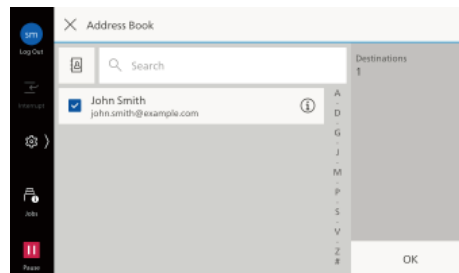

3. Αγγίξτε το ⚙️ και διαμορφώστε τα στοιχεία ρύθμισης όπως επιθυμείτε.

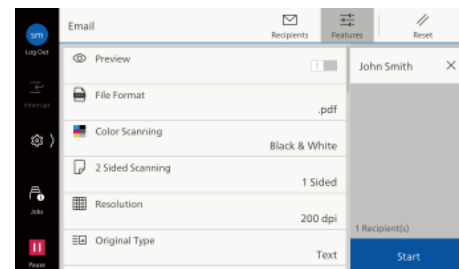

4. Αγγίξτε [Start].

Σημειώσεις ασφάλειας

Πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος, διαβάστε προσεκτικά την ενότητα «Σημειώσεις ασφάλειας» για ασφαλή χρήση.

Το παρόν προϊόν και τα συνιστώμενα αναλώσιμα έχουν ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνονται με αυστηρές απαιτήσεις ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων οργανισμών ασφάλειας και της συμμόρφωσης με περιβαλλοντικά πρότυπα. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για ασφαλή χρήση.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, συμπεριλαμβανομένης της προσθήκης νέων λειτουργιών ή της σύνδεσης με εξωτερικές συσκευές, ενδέχεται να μην καλύπτεται από την παρούσα εγγύηση προϊόντος. Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο για περισσότερες πληροφορίες.

Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιητικές οδηγίες που αναγράφονται σε αυτό το προϊόν. Οι προειδοποιητικές ενδείξεις αναφέρονται στα ακόλουθα:

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ	Χρησιμοποιείται για στοιχεία που εάν δεν τηρηθούν αυστηρά, μπορεί να οδηγήσουν σε θάνατο ή σοβαρούς ή θανατηφόρους τραυματισμούς, και η πιθανότητα να συμβεί αυτό είναι συγκριτικά υψηλή.
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	Χρησιμοποιείται για στοιχεία που εάν δεν τηρηθούν αυστηρά, μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρούς ή θανατηφόρους τραυματισμούς.
 ΠΡΟΣΟΧΗ	Χρησιμοποιείται για στοιχεία που εάν δεν τηρηθούν αυστηρά, μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς στον χρήστη ή ζημιές στο προϊόν.

⚠: Ένα σύμβολο για τα στοιχεία που πρέπει να προσέχετε κατά τον χειρισμό του προϊόντος. Ακολουθήστε τις οδηγίες προσεκτικά για ασφαλή χρήση του προϊόντος.



Προσοχή Προσοχή για ηλεκτροστατική θραύση Εύφλεκτο Εκρηγνύμενο Ηλεκτροπληξία Θερμότητα επιφάνεια



Κινούμενο αντικείμενο Πιασμένα δάχτυλα Κίνδυνος περιστρεφόμενων μερών



Κίνδυνος αιχμηρού άκρου

⊘: Ένα σύμβολο για απαγορευμένα στοιχεία. Ακολουθήστε τις οδηγίες προσεκτικά για να αποφύγετε τυχόν επικίνδυνες ενέργειες.



Απαγορεύεται Απαγορεύεται η φωτιά Μην αγγίζετε Να μη χρησιμοποιείται στο μπάνιο



Μην αποσυναρμολογείτε Διατηρήστε μακριά από την υγρασία Μην αγγίζετε με βρεγμένα χέρια

●: Ένα σύμβολο για στοιχεία που πρέπει να εκτελεστούν. Ακολουθήστε τις οδηγίες προσεκτικά για να εκτελέσετε αυτές τις βασικές εργασίες.



Οδηγίες Αποσυναρμολογήστε Γείωση

■ Ηλεκτρική ασφάλεια

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτό το προϊόν πρέπει να τροφοδοτείται από την πηγή ενέργειας όπως υποδεικνύεται στην ετικέτα της πινακίδας δεδομένων αυτού του προϊόντος. Συμβουλευτείτε την τοπική εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας για να ελέγξετε αν η πηγή τροφοδοσίας σας πληροί τις απαιτήσεις.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνδέστε αυτό το προϊόν σε ένα προστατευτικό κύκλωμα γείωσης.

Αυτό το προϊόν παρέχεται με βύσμα που έχει προστατευτικό πείρο γείωσης. Το βύσμα μπορεί να εισαχθεί μόνο σε μια γειωμένη πρίζα ρεύματος. Αυτό αποτελεί δυνατότητα ασφαλείας. Εάν το βύσμα δεν ταιριάζει στην πρίζα, επικοινωνήστε με έναν ηλεκτρολόγο για να αντικαταστήσετε την πρίζα ώστε να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ένα βύσμα γειωμένου προσαρμογέα για να συνδέσετε το προϊόν στην πρίζα που δεν έχει ακροδέκτη σύνδεσης γείωσης.

Η ακατάλληλη σύνδεση ενός αγωγού γείωσης μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.



Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος απευθείας σε μια γειωμένη πρίζα ρεύματος. Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση και ατυχήματα πυρκαγιάς, μη χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης ή μπαλαντέζα. Συμβουλευτείτε τον τοπικό σας αντιπρόσωπο για να ελέγξετε εάν μια πρίζα είναι γειωμένη.



Συνδέστε αυτό το προϊόν σε ένα κύκλωμα διακλάδωσης ή σε μια πρίζα που έχει μεγαλύτερη χωρητικότητα από τα ονομαστικά αμπερ και την τάση αυτού του προϊόντος. Ανατρέξτε στην πινακίδα δεδομένων στο πίσω περίβλημα αυτού του προϊόντος για τα ονομαστικά αμπερ και την τάση του προϊόντος.



Μην αγγίζετε ποτέ το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.



Μην τοποθετείτε αντικείμενα στο καλώδιο ρεύματος.



Φροντίστε να μην υπάρχει σκόνη στη σύνδεση του βύσματος. Το σκονισμένο και υγρό περιβάλλον θα επιφέρει ελάχιστο ηλεκτρικό ρεύμα σε ένα βύσμα. Αυτό θα προκαλέσει πυρκαγιά λόγω της θερμότητας που θα παραχθεί.



Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και πυρκαγιάς, χρησιμοποιήστε μόνο το καλώδιο ρεύματος που παρέχεται με αυτό το προϊόν ή αυτά που έχει ορίσει η εταιρεία μας. Το καλώδιο ρεύματος προορίζεται για αποκλειστική χρήση με αυτό το προϊόν. Μην το χρησιμοποιείτε για οποιοδήποτε άλλο προϊόν. Μην προκαλείτε βλάβη στο καλώδιο ρεύματος και μην το τροποποιείτε. Η βλάβη και η αλλοίωση μπορεί να παράγει θερμότητα και τελικά να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή ατύχημα πυρκαγιάς. Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά ή τα μονωμένα καλώδια είναι εκτεθειμένα, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο για αντικατάσταση του καλωδίου. Μη χρησιμοποιείτε κατεστραμμένο ή μη μονωμένο καλώδιο, για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και πυρκαγιάς.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

! Αποσυνδέστε αυτό το προϊόν από την πρίζα για να απενεργοποιήσετε εντελώς την τροφοδοσία. Τοποθετήστε αυτό το προϊόν κοντά σε μια πρίζα για να το αποσυνδέσετε εύκολα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

⚡ Κατά τον καθαρισμό αυτού του προϊόντος, να το απενεργοποιείτε πάντα και να το αποσυνδέετε από την πρίζα. Η πρόσβαση στο εσωτερικό του προϊόντος ενώ είναι συνδεδεμένο στο ρεύμα θα προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

⊘ Μην αποσυνδέετε ή επανασυνδέετε αυτό το προϊόν ενώ ο διακόπτης τροφοδοσίας είναι ενεργοποιημένος. Η σύνδεση και η αποσύνδεση ενός βύσματος ενώ το προϊόν είναι συνδεδεμένο στο ρεύμα θα παραμορφώσει το βύσμα, να παράγει θερμότητα και τελικά να προκαλέσει ατύχημα πυρκαγιάς.

! Κρατήστε το βύσμα όχι το καλώδιο όταν αποσυνδέετε αυτό το προϊόν από την πρίζα, διαφορετικά θα προκληθεί βλάβη στο καλώδιο και κατόπιν ηλεκτροπληξία ή ατύχημα πυρκαγιάς.

⚡ Να απενεργοποιείτε πάντα και να αποσυνδέετε αυτό το προϊόν από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται (δηλαδή στη λειτουργία φαξ) τα Σαββατοκύριακα ή τις μεγάλες αργίες. Λάβετε υπόψη σας ότι το μηχάνημα δεν θα μπορεί να λάβει μηνύματα φαξ ενώ είναι ανενεργό.

! Μία φορά τον μήνα, απενεργοποιείτε αυτό το προϊόν και ελέγξτε εάν

- το καλώδιο ρεύματος είναι καλά συνδεδεμένο στην πρίζα ρεύματος,
 - το βύσμα δεν έχει υπερθερμανθεί, σκουριάσει ή λυγίσει,
 - το βύσμα και η πρίζα δεν έχουν σκόνη, και
 - το καλώδιο ρεύματος δεν είναι ραγισμένο ή φθαρμένο.
- Μόλις παρατηρήσετε οποιαδήποτε ασυνήθιστη κατάσταση, απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε αυτό το προϊόν πρώτα και μετά επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο.

■ Εγκατάσταση προϊόντος

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

! Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε σημεία όπου μπορεί να πατήσουν ή να σκοντάψουν άτομα πάνω στο καλώδιο ρεύματος. Η τριβή ή η υπερβολική πίεση θα παράγει θερμότητα και τελικά να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή ατύχημα πυρκαγιάς.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

⊘ Μην τοποθετείτε ποτέ αυτό το προϊόν στα ακόλουθα μέρη:


- Κοντά σε θερμαντικά σώματα ή άλλες πηγές θερμότητας
- Κοντά σε πτητικά εύφλεκτα υλικά όπως κουρτίνες
- Σε ζεστό, υγρό, σκονισμένο ή ανεπαρκώς αεριζόμενο περιβάλλον
- Σε μέρος που λαμβάνει άμεση ηλιακή ακτινοβολία
- Κοντά σε κουζίνες ή υγραντήρες

⊘ Φυλάξτε τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος μακριά από τα μικρά παιδιά. Η λεπτή μεμβράνη θα προσκολληθεί στη μύτη και το στόμα και να εμποδίσει την αναπνοή.


! Τοποθετήστε αυτό το προϊόν σε επίπεδη και ανθεκτική επιφάνεια που μπορεί να αντέξει βάρος 120 κιλά (ελάχιστη διαμόρφωση). Διαφορετικά, εάν γείρει, αυτό το προϊόν μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμούς.

! Τοποθετήστε αυτό το προϊόν σε καλά αεριζόμενο χώρο. Μην εμποδίζετε τα ανοίγματα εξαερισμού αυτού του προϊόντος. Διατηρήστε το ελάχιστο διάκενο ως εξής για εξαερισμό και πρόσβαση στο βύσμα ρεύματος. Το προϊόν πρέπει να αποσυνδεθεί από την πρίζα σε περίπτωση ανώμαλης λειτουργίας, επομένως μην τοποθετείτε αντικείμενα στον χώρο εγκατάστασης.

Ελάχιστη διαμόρφωση

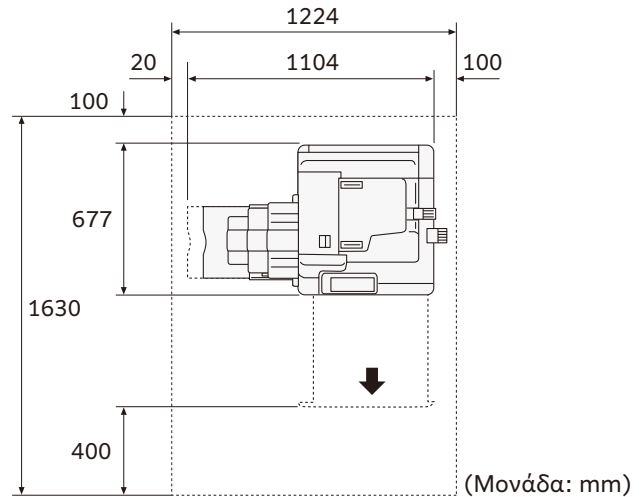

! Μην γέρνετε αυτό το προϊόν σε γωνία μεγαλύτερη των 10°. Διαφορετικά, μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμούς.

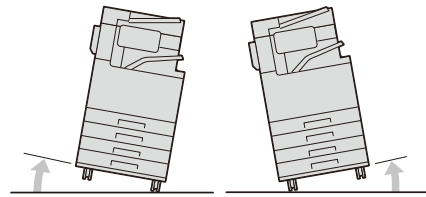

! Να κλειδώνετε πάντα τους τροχούς αυτού του προϊόντος μετά την εγκατάσταση. Διαφορετικά, το προϊόν θα πέσει ή να γλιστρήσει και να προκαλέσει τραυματισμούς.

! Για να συνδυάσετε σύρματα και καλώδια, να χρησιμοποιείτε πάντα τους συνδέσμους καλωδίων και τους σπειροειδείς σωλήνες που προμηθεύει η εταιρεία μας. Διαφορετικά, θα προκληθούν κάποια ελαττώματα.

■ Ασφάλεια κατά τον χειρισμό

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

⊘ Οι διαδικασίες συντήρησης προϊόντος για χειριστές περιγράφονται στα εγχειρίδια που παρέχονται με αυτό το προϊόν. Μην πραγματοποιείτε άλλες διαδικασίες συντήρησης που δεν περιγράφονται στα εγχειρίδια.

⊘ Αυτό το προϊόν διαθέτει σχεδιασμό ασφαλείας που δεν επιτρέπει στους χειριστές την πρόσβαση σε επικίνδυνες περιοχές. Οι επικίνδυνες περιοχές απομονώνονται από τους χειριστές με καλύμματα ή προστατευτικά που χρειάζονται αφαίρεση με εργαλείο. Μην αφαιρείτε ποτέ αυτά τα καλύμματα και προστατευτικά. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία και τραυματισμοί.

⚡ Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε αμέσως το προϊόν από την πρίζα στις ακόλουθες περιπτώσεις και, στη συνέχεια, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο. Η συνέχιση της χρήσης αυτού του προϊόντος θα προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

- Αυτό το προϊόν εκπέμπει καπνό ή η επιφάνειά του είναι ασυνήθιστα ζεστή.
 - Αυτό το προϊόν εκπέμπει ασυνήθιστο θόρυβο ή οσμή.
 - Το καλώδιο ρεύματος είναι ραγισμένο ή φθαρμένο.
 - Ενεργοποιήθηκε ένας ασφαλειοδιακόπτης, μια ασφάλεια ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή ασφαλείας.
 - Οποιοδήποτε υγρό χύθηκε σε αυτό το προϊόν.
 - Αυτό το προϊόν είναι εμποτισμένο με νερό.
 - Οποιοδήποτε μέρος αυτού του προϊόντος είναι κατεστραμμένο.
- ⊘ Μην εισάγετε κανένα αντικείμενο σε υποδοχές ή ανοίγματα αυτού του προϊόντος. Μην τοποθετείτε κανένα από τα ακόλουθα σε αυτό το προϊόν:

- Δοχείο υγρού όπως βάζα με λουλούδια ή φλιτζάνια καφέ
- Μεταλλικά μέρη όπως συρραπτικά ή συνδετήρες
- Βαριά αντικείμενα

Εάν χυθεί υγρό ή πέσουν μεταλλικά μέρη σε αυτό το προϊόν, θα προκληθεί ηλεκτροπληξία ή ατύχημα πυρκαγιάς.

 Μην χρησιμοποιείτε αγωγίμο χαρτί, όπως χαρτί οριγκάμι, χαρτί με καρμπόν, χαρτί με αγωγίμη επικάλυψη ή προεκτυπωμένο χαρτί με αγωγίμο μελάνι. Όταν συμβαίνει εμπλοκή χαρτιού, μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα και τελικά ατύχημα πυρκαγιάς.

 Κατά τον καθαρισμό αυτού του προϊόντος, χρησιμοποιήστε τα υλικά καθαρισμού που έχουν προσδιοριστεί για αποκλειστική χρήση με αυτό το προϊόν. Άλλα υλικά καθαρισμού μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την κακή απόδοση αυτού του προϊόντος. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ καθαριστικά αερόλύματος, για να αποφύγετε την πρόκληση πυρκαγιάς και έκρηξης.

 Μην τραβάτε έξω δύο ή περισσότερους δίσκους χαρτιού ταυτόχρονα. Αν κάποιο άτομο σπρώξει κατά λάθος αυτό το προϊόν με πολλούς δίσκους ανοιχτούς, θα γείρει και θα πέσει. Αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς. Φροντίστε να ανοίγετε μόνο έναν δίσκο χαρτιού τη φορά.

 Εάν πρέπει να τραβήξετε έναν δίσκο για να αφαιρέσετε το μπλοκαρισμένο χαρτί, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο. Μην τραβάτε τον δίσκο, διότι θα προκληθούν τραυματισμοί.

 Κατά την αναπαραγωγή των πολυμέσων (π.χ. CD-ROM, DVD) που παρέχονται με αυτό το προϊόν, να χρησιμοποιείτε πάντα την εν λόγω συσκευή με δυνατότητα πολυμέσων. Διαφορετικά, ο δυνατός ήχος θα βλάψει τα ηχεία ή τα αυτιά σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ


 Να ακολουθείτε πάντα όλες τις οδηγίες προειδοποίησης που αναγράφονται ή παρέχονται με αυτό το προϊόν. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού από έγκαιμα και ηλεκτροπληξίας, μην αγγίζετε ποτέ την περιοχή με τις ενδείξεις «Θερμή επιφάνεια» ή «Ηλεκτροπληξία».

 Διατηρείτε ενεργές τις ηλεκτρικές και μηχανικές μανδαλώσεις ασφαλείας. Διατηρείτε τις μανδαλώσεις ασφαλείας μακριά από μαγνητικά υλικά. Τα μαγνητικά υλικά ενδέχεται να ενεργοποιήσουν κατά λάθος αυτό το προϊόν και να προκαλέσουν τραυματισμούς ή ηλεκτροπληξία.


 Ένας διακόπτης σφάλματος γείωσης διακόπτει αυτόματα το κύκλωμα ρεύματος για να αποφευχθεί ηλεκτροπληξία και ατύχημα πυρκαγιάς. Ο διακόπτης σφάλματος γείωσης είναι κανονικά ενεργός (στην κατάσταση «I»). Να ελέγχετε μία φορά ανά μήνα εάν ο διακόπτης σφάλματος γείωσης λειτουργεί σωστά σύμφωνα με τις ακόλουθες διαδικασίες:

1. Απενεργοποιήστε αυτό το προϊόν.

2. Πατήστε το κουμπί RESET στη θέση επαναφοράς. Το κουμπί θα παραμείνει πατημένο ακόμη και όταν σταματήσετε να το πατάτε.

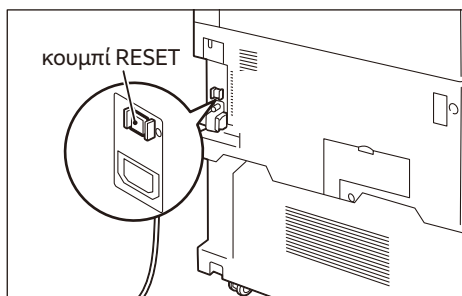

3. Πατήστε το κουμπί TEST ελαφρά με μια αιχμηρή άκρη, όπως ένα άκρο στυλό. Θα ξεπατηθεί το κουμπί RESET. Αυτό είναι το τέλος της διαδικασίας ελέγχου.

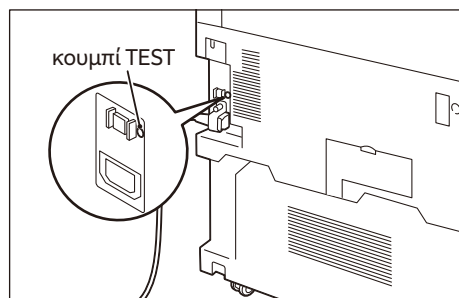

4. Πατήστε το κουμπί RESET ώστε να βρίσκεται στην κάτω θέση.

Εάν το κύκλωμα δεν λειτουργεί σωστά, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο.

 Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε ένα χαρτί που έχει μπλοκάρει βαθιά μέσα σε αυτό το προϊόν, ιδιαίτερα ένα χαρτί τυλιγμένο γύρω από τη μονάδα τήξης ή τον κύλινδρο θερμότητας. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθούν τραυματισμοί ή εγκαύματα. Απενεργοποιήστε αυτό το προϊόν αμέσως και επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο.

 Μην αγγίζετε ποτέ την περιοχή εξόδου χαρτιού της συσκευής φινιρίσματος κατά τη λειτουργία. Αυτό θα προκαλέσει τραυματισμούς.

  Να είστε προσεκτικοί κατά την αφαίρεση μπλοκαρισμένων συρραπτικών.

 Προσέξτε να μην τραυματιστείτε από συρραπτικά κατά την απόσπαση ενός δοχείου απορριμμάτων συρραπτικών.

 Μαζί με το χαρτί εξόδου, ενδέχεται να βγουν και χρησιμοποιημένα συρραπτικά. Να είστε προσεκτικοί ώστε να μην τραυματιστείτε από τα συρραπτικά.

 Μην αγγίζετε ποτέ τις μανδαλώσεις ασφαλείας. Όταν είναι ανοιχτό ένα μπροστινό κάλυμμα, ενεργοποιούνται οι μανδαλώσεις ασφαλείας για να διακοπεί η λειτουργία του προϊόντος. Μην ασκείτε πίεση στις μανδαλώσεις ασφαλείας με κέρμα ή κατσαβίδι. Διαφορετικά, αυτό το προϊόν μπορεί να ενεργοποιηθεί και να προκαλέσει τραυματισμούς.

 Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη για να συγκρατήσετε ένα παχύ έγγραφο στη γυάλινη επιφάνεια εγγράφου. Θα σπάσει το γυαλί και θα προκαλέσει τραυματισμούς.

 Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη για να συγκρατήσετε ένα παχύ έγγραφο στη γυάλινη επιφάνεια εγγράφου. Θα σπάσει το γυαλί και θα προκαλέσει τραυματισμούς.

 Για συνεχή λειτουργία πάνω από 1 ώρα, κάντε ένα διάλειμμα 10-15 λεπτών κάθε ώρα για να ξεκουράσετε τα μάτια σας.

 Για να μετακινήσετε αυτό το προϊόν σε μια άλλη θέση, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο.

 Να διασφαλίζετε τον σωστό αερισμό κατά τη διάρκεια εκτεταμένης λειτουργίας ή μαζικής αντιγραφής ή εκτύπωσης. Μπορεί να επηρεάσει το περιβάλλον του αέρα στο γραφείο λόγω οσμών όπως το όζον σε ένα δωμάτιο με ανεπαρκή αερισμό. Παρέχετε κατάλληλο εξαερισμό για να διασφαλίσετε ένα άνετο και ασφαλές περιβάλλον.

 Τα θωρακισμένα καλώδια πρέπει να χρησιμοποιούνται με αυτόν τον εξοπλισμό για διατήρηση της συμμόρφωσης με την Οδηγία του Συμβουλίου 2014/30/ΕΕ.

Κανονιστικές πληροφορίες σχετικά με την επαγωγική θέρμανση

Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ραδιοσυχνότητες και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα προκύψουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν ο εξοπλισμός αυτός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σημάτων, κάτι που μπορεί να διαπιστωθεί απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή τη θέση της κεραίας λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Ζητήστε βοήθεια από τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης.

Αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτόν τον εξοπλισμό που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από την Katun Corporation ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να χρησιμοποιεί αυτόν τον εξοπλισμό.

■ Περιβάλλον

Απόρριψη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε επαγγελματικό εξοπλισμό (Ευρωπαϊκή Ένωση)



Αυτό το σύμβολο στο παρόν προϊόν, ή στο εγχειρίδιο και στην εγγύηση, και/ή στη συσκευασία του προϊόντος υποδεικνύει ότι το εν λόγω προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως οικιακό απόβλητο. Αντ' αυτού, θα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις συμφωνημένες εθνικές διαδικασίες.

Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη του προϊόντος, θα βοηθήσετε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν να προκληθούν από τον ακατάλληλο χειρισμό των αποβλήτων αυτού του προϊόντος. Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο πριν από την απόρριψη.



Αυτό το σύμβολο στις μπαταρίες ή τους συσσωρευτές υποδεικνύει ότι οι εν λόγω μπαταρίες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως οικιακά απόβλητα. Εάν ο εξοπλισμός σας περιέχει μπαταρίες ή συσσωρευτές εύκολης αφαίρεσης, απορρίψτε τα ξεχωριστά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.

Η ανακύκλωση των υλικών θα συμβάλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές και ζητήστε να σας πουν τον σωστό τρόπο απόρριψης.

■ Ερωτήσεις σχετικά με τη συντήρηση ή τα περιστατικά ασφαλείας

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη συντήρηση ή τα περιστατικά ασφαλείας, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο.

■ Πολιτική γνωστοποίησης ευπαθειών

Για πληροφορίες σχετικά με την πολιτική γνωστοποίησης ευπαθειών της Katun Corporation, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Katun Corporation.

Εγκατάσταση προϊόντος



Για να διατηρήσετε αυτό το προϊόν σε καλή απόδοση και κατάσταση, να το χρησιμοποιείτε πάντα στο ακόλουθο περιβάλλον:

Θερμοκρασία: 10 έως 32°C

Υγρασία: 15 έως 85%

Όταν αυτό το προϊόν βρίσκεται σε ψυχρό δωμάτιο και το δωμάτιο θερμανθεί γρήγορα με θερμαντήρα, μπορεί να σχηματιστεί συμπύκνωση δρόσου μέσα σε αυτό το προϊόν και να προκαλέσει μερική διαγραφή στην εκτύπωση ή τη σάρωση.

■ Αναλώσιμο



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Αποθηκεύστε όλα τα αναλώσιμα σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία ή στον περιέκτη τους.



Ποτέ μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα για όπου έχει χυθεί γραφίτης και υπολείμματα γραφίτη σε αυτό το προϊόν, την κασέτα γραφίτη ή το δοχείο απορριμμάτων γραφίτη.

Μπορεί να προκληθεί φωτιά από ηλεκτρικούς σπινθήρες μέσα σε μια ηλεκτρική σκούπα και μετά έκρηξη.

Χρησιμοποιήστε μια σκούπα ή ένα βρεγμένο πανί για να σκουπίσετε τις διαρροές. Εάν χυθεί μεγάλος όγκος γραφίτη, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο.



Ποτέ μην πετάτε μια κασέτα γραφίτη σε γυμνή φλόγα. Ο υπόλοιπος γραφίτης στην κασέτα μπορεί να πιάσει φωτιά και να προκαλέσει εγκαύματα ή έκρηξη.

Εάν δεν χρειάζεστε πλέον μια χρησιμοποιημένη κασέτα γραφίτη, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο για απόρριψη της κασέτας.



Ποτέ μην πετάτε ένα δοχείο γραφίτη σε γυμνή φλόγα. Ο γραφίτης μπορεί να πιάσει φωτιά και να προκαλέσει εγκαύματα ή έκρηξη. Εάν δεν χρειάζεστε πλέον ένα χρησιμοποιημένο δοχείο γραφίτη, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο για απόρριψη του δοχείου.



ΠΡΟΣΟΧΗ



Να φυλάσσετε τις κασέτες τυμπάνου και τις κασέτες γραφίτη μακριά από τα παιδιά. Αν ένα παιδί καταπιεί κατά λάθος γραφίτη, πρέπει να τον φτύσει, να ξεπλύνει το στόμα του με νερό και να πει νερό. Συμβουλευτείτε αμέσως έναν ιατρό.



Κατά την αντικατάσταση των κασέτες τυμπάνου και των δοχείων γραφίτη, προσέξτε να μη χυθεί ο γραφίτης. Σε περίπτωση διαρροής γραφίτη, αποφύγετε την επαφή με τα ρούχα, το δέρμα, τα μάτια και το στόμα, καθώς και την εισπνοή του γραφίτη.



- Εάν χυθεί γραφίτης στο δέρμα ή τα ρούχα σας, ξεπλύνετε με σαπουνάδα και νερό.

- Εάν σωματίδια γραφίτη έρθουν σε επαφή με τα μάτια, ξεπλύνετε τα μάτια με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά μέχρι να υποχωρήσει ο ερεθισμός. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό, εάν χρειαστεί.

- Εάν εισπνεύσετε σωματίδια γραφίτη, μεταβείτε σε χώρο με καθαρό αέρα και ξεπλύνετε το στόμα σας με νερό.

- Εάν καταπιείτε γραφίτη, φτύστε τον, ξεπλύνετε το στόμα σας με νερό, πιείτε άφθονο νερό και συμβουλευτείτε αμέσως έναν ιατρό.

■ Κανονισμός

- Πιστοποίηση ασφάλειας προϊόντος (CB)

Αυτό το προϊόν πιστοποιείται από τον ακόλουθο οργανισμό με βάση τα πρότυπα ασφαλείας που αναφέρονται.

Οργανισμός Πρότυπο
TÜV Rheinland IEC62368-1

- Με την παρούσα δηλώνουμε ότι το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση στο Διαδίκτυο: <https://support-kbs.katun.com>

- Ρυθμιστικές πληροφορίες για RFID
Αυτό το προϊόν περιέχει μια συσκευή συστήματος Αναγνώρισης ραδιοσυχνότητων (RFID) και είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους και/ή κανονισμούς.
- Αυτό το προϊόν διαθέτει Wi-Fi. Οι συχνότητες λειτουργίας του είναι οι ακόλουθες.
Συχνότητα λειτουργίας: 5180-5825 MHz
- Αυτό το προϊόν διαθέτει Wi-Fi. Οι ζώνες συχνοτήτων λειτουργίας του είναι οι ακόλουθες.
Συχνότητα λειτουργίας: 2412-2472 MHz
- Αυτό το προϊόν διαθέτει Bluetooth. Οι συχνότητες λειτουργίας του είναι οι ακόλουθες.
Συχνότητα λειτουργίας: Bluetooth: 2402-2480 MHz
Bluetooth Low Energy (χαμηλής ενέργειας): 2402-2480 MHz
- Αυτό το προϊόν είναι εξοπλισμένο με RFID. Οι συχνότητες λειτουργίας του είναι οι ακόλουθες.
Συχνότητα λειτουργίας: 13,56 MHz
- Αυτό το προϊόν διαθέτει Wi-Fi. Η συχνότητα και η ισχύς εξόδου του προϊόντος είναι οι ακόλουθες.
Μέγιστη ισχύς εξόδου (EIRP): 18,26 dBm
Ζώνη 2,4 GHz: 18,06 dBm
(Αυτές οι τιμές είναι μέσες τιμές.)
- Αυτό το προϊόν διαθέτει Wi-Fi. Η συχνότητα και η ισχύς εξόδου του προϊόντος είναι οι ακόλουθες.
Μέγιστη ισχύς εξόδου (EIRP): 18,5 dBm
Ζώνη 5 GHz: 17,1 dBm
(Αυτές οι τιμές είναι μέσες τιμές.)
- Αυτό το προϊόν διαθέτει Bluetooth. Η ισχύς εξόδου του προϊόντος είναι ως ακολούθως.
Μέγιστη ισχύς εξόδου (EIRP): 6,72 dBm
Bluetooth Low Energy (χαμηλής ενέργειας): 6,52 dBm
(Αυτές οι τιμές είναι μέσες τιμές.)
- Η λειτουργία Bluetooth δεν διατίθεται ως τυπικός εξοπλισμός σε αυτό το προϊόν. Πρέπει να εγκαταστήσετε πρώτα μια προαιρετική συσκευή Titan2020.
Η συσκευή Titan2020 πωλείται ξεχωριστά
- Η ασύρματη λειτουργία, η οποία χρησιμοποιεί τη ζώνη 5,150 GHz έως 5,35 GHz, προορίζεται για χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

Πιστοποιημένο όνομα μοντέλου του κιτ ασύρματου δικτύου (προαιρετικό): Titan2020

Πιστοποιημένο όνομα μοντέλου του φαξ (προαιρετικό): FX2A-FAX

■ Περιβάλλον

Απαιτείται σωστή απόρριψη για τα αναλώσιμα που δεν χρειάζεστε πλέον. Μην ανοίγετε τα αναλώσιμα. Απορρίψτε τα αναλώσιμα σύμφωνα με τη μέθοδο διάθεσης βιομηχανικών αποβλήτων που έχει οριστεί από τους τοπικούς/εθνικούς κανονισμούς.

■ Υποστήριξη

Η εταιρεία μας θα αποθηκεύσει τα ανταλλακτικά που είναι απαραίτητα για διατήρηση της λειτουργίας του προϊόντος για 7 έτη μετά τον τερματισμό της παραγωγής του προϊόντος.




■ Νομική γνωστοποίηση

Η εκτύπωση ορισμένων εγγράφων ενδέχεται να είναι παράνομη στη χώρα σας. Σε όσους κριθούν ένοχοι ενδέχεται να επιβληθούν ποινές προστίμων ή φυλάκισης. Ακολουθούν παραδείγματα στοιχείων των οποίων η αντιγραφή ή η εκτύπωση ενδέχεται να είναι παράνομη στη χώρα σας.

- Νόμισμα
- Τραπεζογραμμάτια και επιταγές
- Τραπεζικά και κρατικά ομόλογα και χρεόγραφα
- Διαβατήρια και ταυτότητες
- Υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα ή εμπορικά σήματα χωρίς τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη
- Γραμματόσημα και άλλα διαπραγματεύσιμα μέσα

Αυτή η λίστα δεν είναι πλήρης και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την πληρότητα ή την ακρίβειά της. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με τον νομικό σας σύμβουλο.

■ Τοποθεσία των ετικετών προειδοποίησης και προσοχής

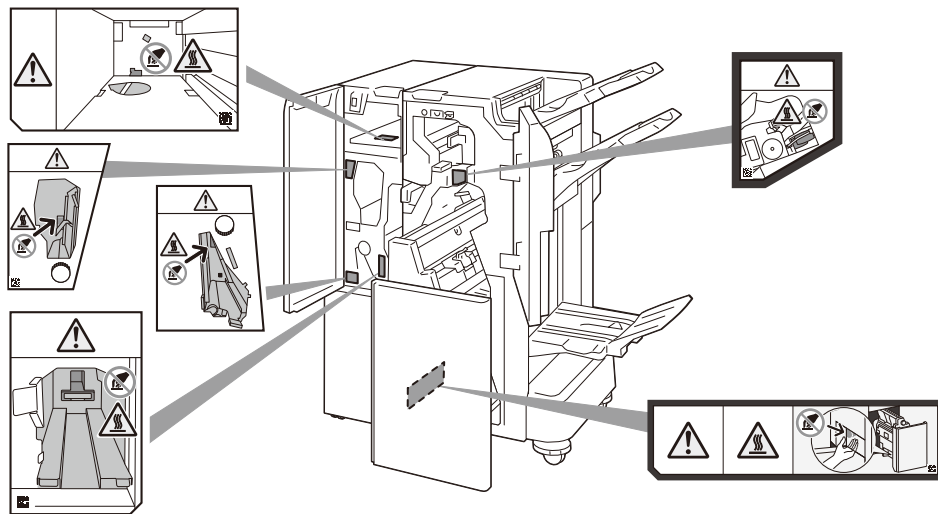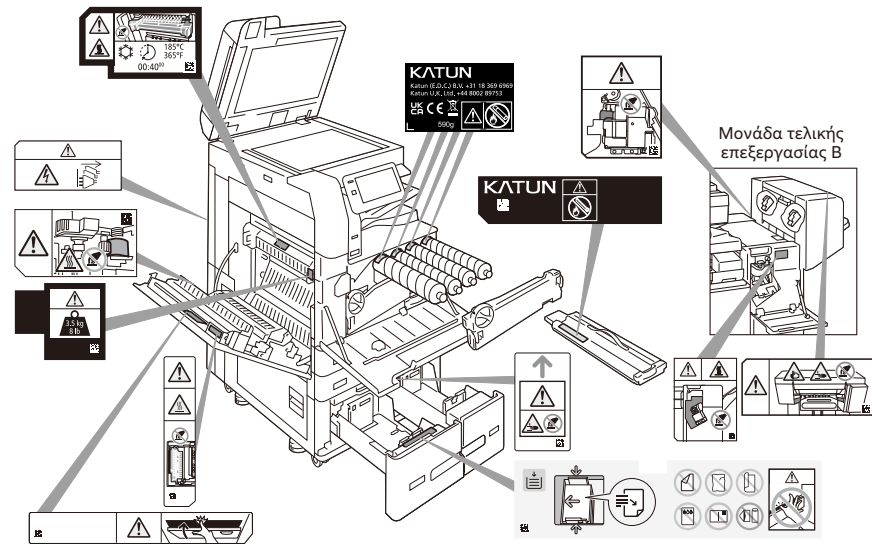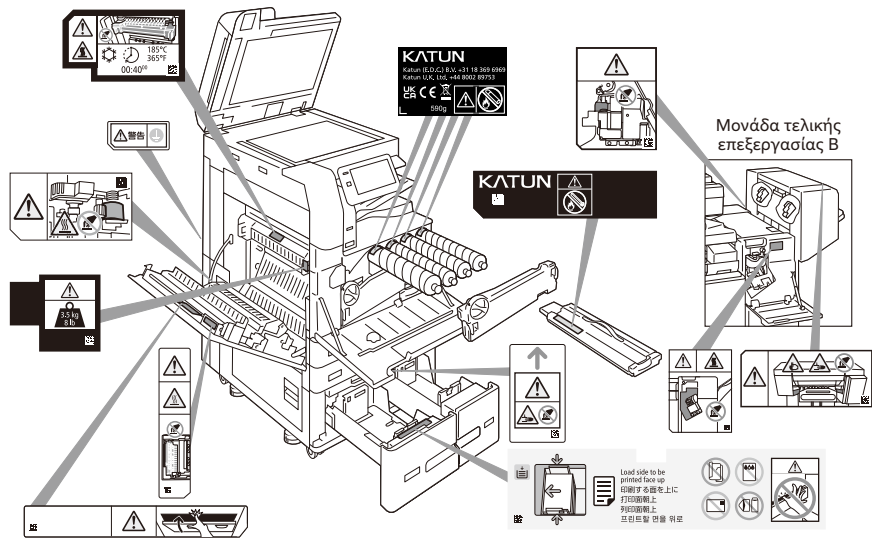

Σήμα συμβόλου

Κάποια από τα παρακάτω σύμβολα ενδέχεται να μη χρησιμοποιούνται ανάλογα με το μοντέλο.

	ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟ-ΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ		Μη χρησιμοποιείτε λε-πτό χαρτί		Βαρύ αντικείμενο
	Θερμή επιφάνεια				Ψύξη
	Πιασμένα δάχτυλα		Μη χρησιμοποιείτε έγγραφα με επικολλη-μένα τμήματα		Διάρκεια
			Μη χρησιμοποιείτε δι-πλωμένο χαρτί		Καθαρισμός σαρωτή
			Μη χρησιμοποιείτε ζα-ρωμένο χαρτί		Ακαθαρσία στο χαρτί εξόδου
	Μην αγγίζετε		Μη χρησιμοποιείτε χαρτί με καρμπόν		Μακρύ χαρτί
			Μη χρησιμοποιείτε σκι-σμένο χαρτί		Έγγραφο μεικτού μεγέ-θους
	Ηλεκτροπληξία		Μη χρησιμοποιείτε σκι-σμένο χαρτί		Τοποθετήστε με την επιφάνεια εκτύπωσης κάτω
	Αποσυνδέστε όλες τις πηγές τροφοδοσίας		Μη χρησιμοποιείτε χαρτί με συρραπτικά ή συνδετήρες		Τοποθετήστε με την επιφάνεια εκτύπωσης πάνω
	Μην αποσυναρμολο-γείτε		Μη χρησιμοποιείτε δι-πλωμένο, τσαλακωμέ-νο ή κυρτωμένο χαρτί		Υποδοχή USB
	Μην εκθέτετε στο φως		Μην χρησιμοποιείτε κυρτωμένο χαρτί		Υποδοχή LAN
	Μην ρίχνετε τη μονάδα μεταφοράς αποβλήτων σε γυμνή φλόγα		Μη χρησιμοποιείτε χαρτί εκτυπωτή ψεκα-σμού (ink jet)		
	Μην ρίχνετε τη μονάδα μεταφοράς αποβλήτων σε γυμνή φλόγα		Μη χρησιμοποιείτε φα-κέλους		
	Μην απορρίπτετε τις κασέτες γραφίτη σε γυ-μνή φλόγα		Μη χρησιμοποιείτε φα-κέλους με παράθυρο		
	Μην ρίχνετε τη μονάδα μεταφοράς αποβλήτων σε γυμνή φλόγα		Μη χρησιμοποιείτε καρτ-ποστάλ		
	Μην ρίχνετε το χρη-σιμοποιημένο δοχείο γραφίτη σε γυμνή φλό-γα				
	Μην αντιγράφετε χρή-ματα		Εμπλοκή χαρτιού		
	Μην εισαγάγετε τα δά-χτυλά σας		Κουμπί τροφοδοσίας/εξοικονόμησης ενέρ-γειας		
			Οδηγίες		

Διαβάστε πριν από τη χρήση

Πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα, διαβάστε την «Σύμβαση Άδειας Χρήσης» (όροι χρήσης του λογισμικού της Adobe Inc.) που παρέχεται στον «Οδηγό αναφοράς κύριας μονάδας». Ο Οδηγός αναφοράς είναι διαθέσιμος στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας μας.

Χρησιμοποιήστε το λογισμικό μόνο εφόσον συμφωνείτε με όλους τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις. Χρησιμοποιώντας το λογισμικό, αποδέχεστε τους όρους και τις προϋποθέσεις. Εάν δεν συμφωνείτε με τη «Σύμβαση Άδειας Χρήσης», επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Τα εγχειρίδια για αυτό το προϊόν ενδέχεται να περιλαμβάνουν περιγραφές για μοντέλα, χαρακτηριστικά και αξεσουάρ που πωλούνται ξεχωριστά και δεν είναι διαθέσιμα ανάλογα με τη χώρα ή/και την περιοχή. Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο για περισσότερες πληροφορίες.