



Manual de utilizare

Înainte de a utiliza aparatul, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual. Asigurați-vă că păstrați acest manual pentru consultări ulterioare.


- Este interzisă editarea, modificarea sau reproducerea totală sau parțială a acestui manual, fără permisiunea scrisă a editorului.
- Unele secțiuni ale acestui manual pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Capturile de ecran și ilustrațiile din acest manual sunt folosite ca exemple. Acestea pot fi diferite de ale dvs. în funcție de model, de software sau de sistemul de operare.

© 2026 Katun Corporation. Martie 2026 GM1523RO9-2 Ediția 1

Panoul de control

■ Caracteristicile panoului de control

Apăsarea butonului Home (Acasă) afișează ecranul de pornire.

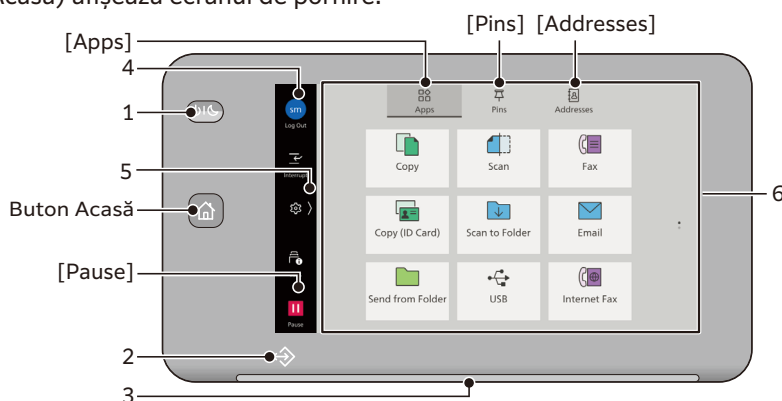

1. Butonul de alimentare/economisire a energiei

Se pornește alimentarea.

Notă

- Când se afișează „Please wait...” (Așteptați), aparatul se încălzește. Utilizarea aparatului nu este disponibilă în acest moment.
- Dacă nu pornește alimentarea, confirmați că fișa de alimentare este introdusă.

2. Indicator de date

Acest indicator luminează intermitent în timp ce se trimit date de la aparat sau se primesc date de la computerul client. De asemenea, acest indicator se aprinde atunci când sunt salvate documente în aparat sau când faxul este stocat într-un folder local.

3. Indicator luminos de afișare a stării

Indicatorul luminos se aprinde verde în momentul recepției operațiunii. Atunci când apare o eroare, indicatorul luminos luminează intermitent portocaliu.

4. Conectare

Utilizatorul este autentificat atunci când introduce ID-ul de utilizator și se conectează.

Atunci când utilizatorul este conectat cu drepturi de administrator, în această zonă este afișat [Administrator]. În timp ce utilizatorul este autentificat, dacă

atingeți acest buton acesta este deconectat, iar starea utilizatorului devine neautentificat.

5. Deschidere meni

Atingeți acest buton pentru a deschide meniul de modificare și verificați setările aparatului. Atingeți [<] pentru a închide meniul.

6. Ecranul de pornire

Pot fi afișate ecranele Apps/Pins/Address.

- **[Apps]:** Puteți să apăsați pe oricare dintre pictogramele aplicației și să utilizați funcțiile acesteia.
- **[Pins]:** Puteți executa din nou o comandă utilizând Istoric Direcționare Comandă și istoricul de direcționare a comenzilor al cărei pin este creat cu [Create Pin] de către utilizator. Dacă creați un pin al istoricului de direcționare a comenzilor, puteți, de asemenea, să activați direct o comandă fără a deschide o aplicație.
- **[Addresses]:** Puteți înregistra adrese și alte informații. Puteți activa o aplicație de la o adresă înregistrată. După activarea unei aplicații, adresa selectată este setată ca destinație a aplicației.

■ Oprirea alimentării

Când se oprește alimentarea cu energie electrică, toate funcțiile aparatului sunt oprite.

Important

Nu întrerupeți alimentarea atunci când aparatul se află în următoarele stări. În cazul în care alimentarea cu energie electrică este oprită, datele care sunt în curs de prelucrare pot fi șterse.


- În timpul recepției de date (Indicatorul de date este aprins)
- În termen de 5 secunde de la evacuarea hârtiei
- În timpul copierii sau scanării

1. Apăsați butonul Alimentare/Economisire energie.

Notă

Apăsarea lungă a butonului Alimentare/Economisire energie oprește, de asemenea, alimentarea.

2. Apăsați pe [Power Off Device].

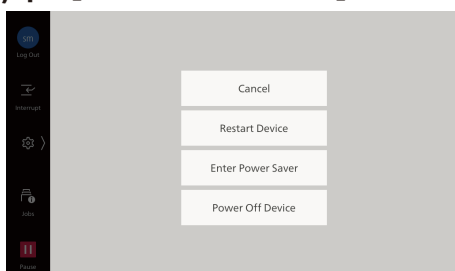

■ Creați un pin


Dacă creați un pin pentru Istoric Direcționare Comandă pentru o comandă care a fost executată în trecut, puteți executa cu ușurință comanda cu aceleași setări.

Notă

- Istoricul de direcționare a comenzilor și pinurile create sunt gestionate de fiecare utilizator.
- Istoricul de direcționare a comenzilor fixate nu se suprascrie.
- Un pin creat în modul Administrator este partajat de toți utilizatorii.
- Modificarea/eliminarea unui pin partajat poate fi efectuată în modul Administrator.


Creare pin pentru Istoric Direcționare Comandă

1. Conectați-vă.
2. Pe ecranul de pornire, apăsați [Pins].
3. Apăsați : în partea dreaptă a istoricului pentru care doriți să creați un pin și apăsați [Create Pin].

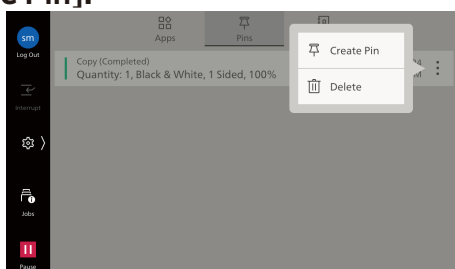

Executarea comenzii din istoricul de direcționare a comenzilor fixat

Pe ecranul [Pins], apăsați pe : în partea dreaptă a comenzii fixate și apăsați pe [Start Now].

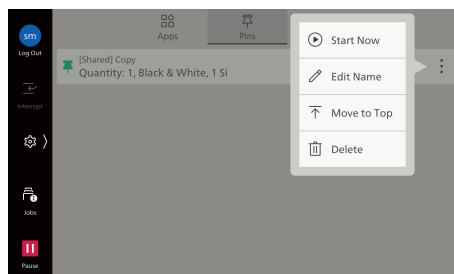

Încărcarea hârtiei

Important

- Nu așezați hârtie sau alte obiecte în spațiul rezervat al tăvii. Aceasta poate provoca blocaje de hârtie sau defecțiuni ale aparatului.
- În timp ce imprimanta procesează o comandă, nu scoateți tava de hârtie utilizată pentru comanda respectivă.

Notă


Înainte de a încărca hârtia în tava de hârtie, răsfirați un teanc de hârtii. Acest lucru va separa foile și poate preveni blocarea hârtiei.

Această secțiune explică modul de încărcare a hârtiei obișnuite în tava standard.

Hârtie încărcabilă


Dimensiunea hârtiei (mm)	Tava 1 (C3135) Lățime: 100-297, Lungime: 148-215 (C4165/C4155/C3145)
	Tava 2, 3, 4 Lățime: 100-320, Lungime: 148-457
Greutatea hârtiei (g/m ²)	52-300

1. Scoateți tava pentru hârtie, până când se oprește.

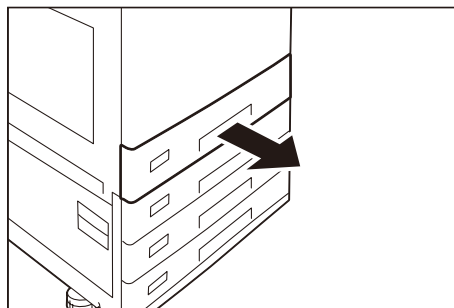


2. Când hârtia este deja încărcată în tavă, scoateți hârtia.


3. Atunci când încărcați hârtie cu dimensiunea JIS B4 sau mai mare, strângeți butonul și ridicați ghidajul din spate al hârtiei și așezați ghidajul în orificiul pentru dimensiunea indicată.

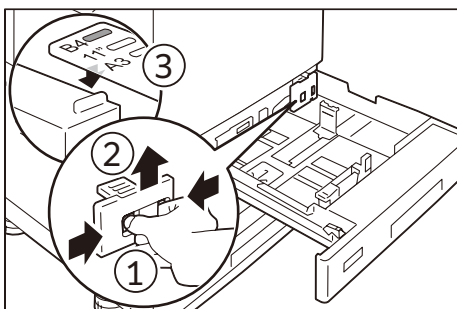

4. Strângeți cele două cleme de ghidare și ajustați la dimensiunea corectă a hârtiei.

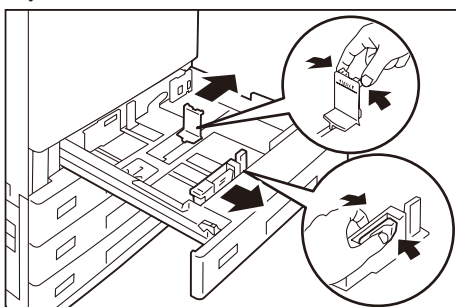

5. Răsfațați un teanc de hârtii, orientați suprafața de imprimare în sus, apoi încărcați hârtia cu marginile aliniate în direcția săgeții.

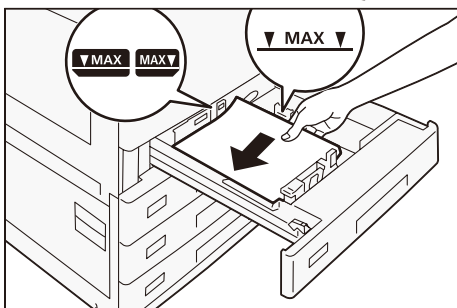

Important

Nu încărcați hârtie peste linia maximă de umplere. Aceasta poate provoca blocaje de hârtie sau defecțiuni ale aparatului.


Notă

Reglați corect ghidajul la dimensiunea hârtiei. Dacă ghidajul nu este reglat corect, aparatul nu poate alimenta hârtia în mod corespunzător, ceea ce duce la blocarea hârtiei.

6. Împingeți tava pentru hârtie înăuntru.

7. După ce ați schimbat tipul de hârtie, setați Tava pentru hârtie în ecranul Dispozitiv.

1. Apăsați pe  > [Device] > [Paper Tray Settings].

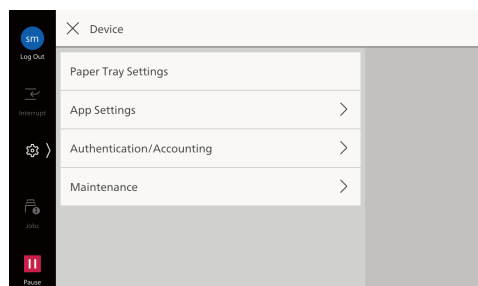

2. După ce ați apăsă pe numărul corespunzător tăvii pentru hârtie în care ați încărcat hârtia, configurați elementele hârtiei, apoi apăsați pe [OK].

8. Când imprimați, configurați setările pentru hârtie de la driverul imprimantei.

Copiere/Fax/Scanare

1. Setați documentul.



Alimentator de documente


Hârtie încărcabilă

		C3135	C4165/ C4155/ C3145
Dimensiunea hârtiei (mm)	Lățime	49-297	84-297
	Lungime	85-432	140-432
Greutatea hârtiei (g/m ²)	Imprimare pe o singură față	38-128	38-200
	Imprimare pe ambele fețe	50-128	50-200


Notă

- Atunci când este instalat kit-ul de fax, lungimea hârtiei încărcabile este de până la 600 mm.
- Atunci când utilizați C3135, dimensiunile cărților de vizită încărcabile sunt următoarele:
Lățime: Până la 55 mm; Lungime: Până la 91 mm
Greutatea hârtiei este de până la 209 g/m².

1. Deschideți capacul documentelor.
2. Ștergeți orice murdărie care aderă pe banda de sticlă și la zona de plastic alb situată în partea stângă a sticlei pentru documente.

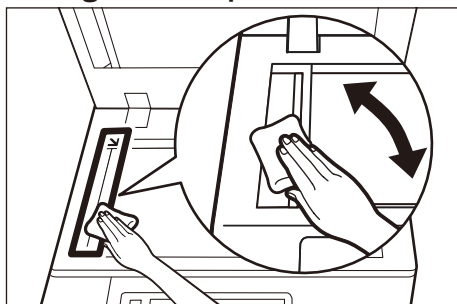

3. Închideți capacul documentelor.
4. Confirmați că documentul nu conține etichete, bandă adezivă, capse și agrafe și întindeți documentul dacă este boțit sau pliat.
5. Aliniați colțul din stânga sus al documentului astfel încât dimensiunea originalului să fie detectată corect.
6. Încărcați documentul cu fața în sus (când documentul are două fețe, puneți partea din față în sus) în centrul alimentatorului de documente.

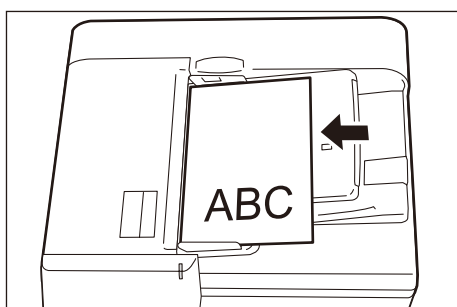

Important


Nu încărcați documente peste linia maximă de umplere. Aceasta poate provoca blocaje de hârtie sau defecțiuni ale aparatului.

Sticla pentru documente


Hârtie încărcabilă

Dimensiunea hârtiei (mm)	Lățime: Până la 297, Lungime: Până la 432
--------------------------	--

1. Deschideți capacul documentelor și ștergeți orice murdărie de pe sticla pentru documente.

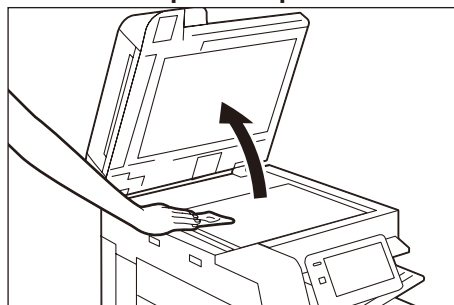


2. Încărcați documentul cu fața în jos, cu documentul aliniat cu colțul din stânga sus al sticlei pentru documente.

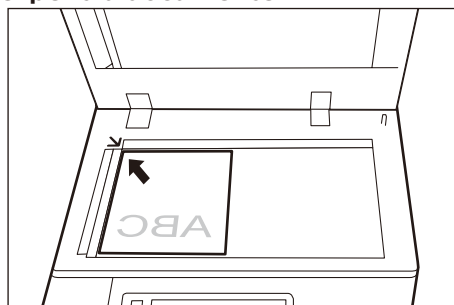


3. Închideți capacul documentelor.

7. Când se aprinde indicatorul de confirmare, deplasați ghidajul documentului pentru a-l alinia cu ambele margini ale documentului.

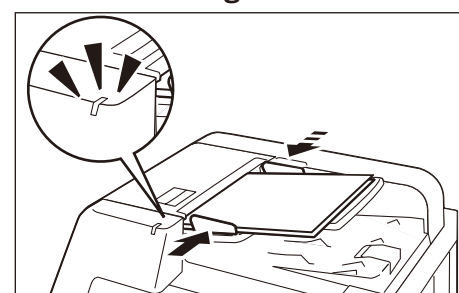


8. Deschideți opritorul documentelor.

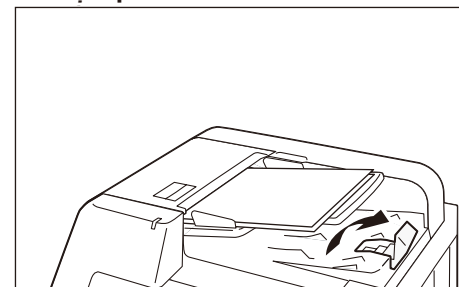

2. În ecranul [Apps], atingeți pictograma aplicației dorite.

Copiați

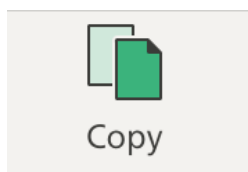

Copy

Scanați



Email


Fax



Fax

Copiați


1. După cum este necesar, configurați elementele de setare.

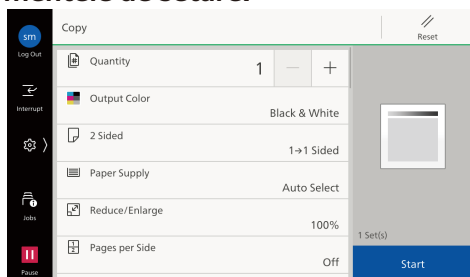

2. Apăsați pe [Start].

Fax

1. Introduceți utilizând tastatura sau apăsând pe Address Book (📁) sau Redial (🔄) pentru a specifica destinatarul.

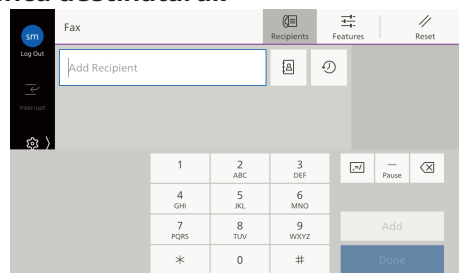

2. Apăsați pe [Done] sau [OK].

3. Apăsați pe ⚙️ și configurați elementele de setare după cum este necesar.


4. Apăsați pe [Start].

Scanați (e-mail)

Notă

- [Scan to Folder], [Scan], [USB] și [Scan to Desktop] sunt de asemenea disponibile ca metode de scanare.
- Pentru a trimite un e-mail, setările de e-mail trebuie să fie configurate în prealabil în aparat.


1. Specificați destinatarul introducând direct cu ajutorul tastaturii sau apăsând Agenda (📁).

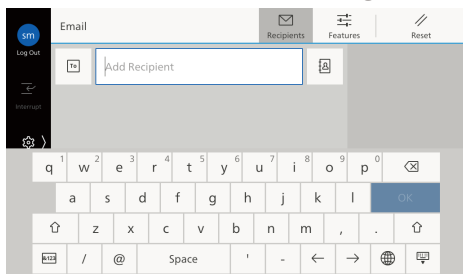


Notă

- Atunci când specificați mai mulți destinatari prin introducerea directă cu ajutorul tastaturii, apăsați pe [Add Recipient] și apoi introduceți destinatarul.
- Pentru a schimba tipul de destinatar (To/Cc/Bcc), apăsați pe To pentru a adăuga destinatarul.

2. Apăsați pe [Done] sau [OK].

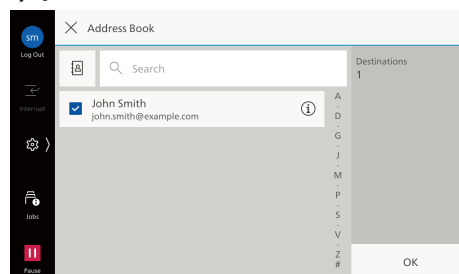

3. Apăsați pe ⚙️ și configurați elementele de setare după cum este necesar.

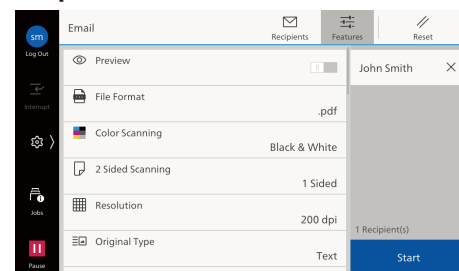

4. Apăsați pe [Start].

Măsuri de siguranță

Înainte de a utiliza acest produs, citiți cu atenție „Măsuri de siguranță” pentru utilizarea în siguranță a aparatului.

Acest produs și consumabilele recomandate au fost testate și s-a constatat că respectă cerințele stricte de siguranță, inclusiv aprobările agențiilor de siguranță și conformitatea cu standardele de mediu. Urmăriți următoarele instrucțiuni de utilizare în condiții de siguranță.

⚠️ AVERTIZARE

Orice modificare neautorizată, inclusiv adăugarea de noi funcții sau conectarea la dispozitive externe, poate să nu fie acoperită de garanția acestui produs. Contactați reprezentantul local pentru mai multe informații.

Respectați toate instrucțiunile de avertizare marcate pe acest produs. Semnele de avertizare semnifică următoarele:

 PERICOL	Folosit pentru un element care, dacă nu este respectat cu strictețe, poate duce la deces sau la accidentări grave sau fatale, iar posibilitatea de a face acest lucru este relativ mare.
 AVERTIZARE	Se utilizează pentru elemente care, dacă nu sunt respectate cu strictețe, pot duce la accidentări grave sau fatale.
 ATENȚIE	Se utilizează pentru elemente care, dacă nu sunt respectate cu strictețe, pot provoca accidentări ale utilizatorului sau deteriorări ale produsului.
⚠️: Un simbol pentru elemente la care trebuie să fiți atent(ă) atunci când manipulați produsul. Urmăriți cu atenție instrucțiunile pentru a utiliza produsul în siguranță.  Atenție  Atenție la defectare electrostatică  Inflamabil  Explozibil  Șoc electric  Suprafață fierbinte  Obiect în mișcare  Degete ciupite  Pericol de piese rotative  Pericol de margini ascuțite	
🚫: Un simbol pentru articole interzise. Urmăriți cu atenție instrucțiunile pentru a evita orice acțiune periculoasă.  Interzis  Fără foc  Nu atingeți  Nu utilizați în baie  Nu dărâmați  Păstrați departe de umezeală  Nu atingeți niciodată cu mâna umedă	

●: Un simbol pentru elemente care trebuie executate. Urmăriți cu atenție instrucțiunile pentru a îndeplini aceste sarcini esențiale.



Instrucțiuni



Scoateți din priză



Sol/pământ

■ Siguranța electrică

⚠️ AVERTIZARE

Acest produs trebuie să funcționeze cu sursa de alimentare indicată pe eticheta de pe placa de date a produsului. Consultați compania locală de electricitate pentru a verifica dacă sursa de alimentare îndeplinește cerințele.



AVERTIZARE: Conectați acest produs la un circuit cu legare la pământ.

Acest produs este furnizat cu o fișă care are un pin cu legare la pământ. Fișa se potrivește numai într-o priză electrică cu împământare. Aceasta este un element de siguranță. Dacă fișa nu se potrivește la priză, contactați un electrician pentru a înlocui priza, pentru a evita riscul de electrocutare. Nu utilizați niciodată o fișă adaptoare cu împământare pentru a conecta produsul la o priză electrică care nu are o bornă de conectare la pământ.

Conectarea necorespunzătoare a unui conductor de împământare poate provoca șocuri electrice.



Conectați cablul de alimentare direct la o priză electrică cu împământare. Pentru a preveni supraîncălzirea și un incendiu accidental, nu utilizați un cablu prelungitor, un adaptor cu mai multe prize sau un conector multiplu. Consultați reprezentantul local pentru a verifica dacă o priză este legată la pământ.



Conectați acest produs la un circuit de branșare sau la o priză care are o capacitate mai mare decât intensitatea și tensiunea nominale ale acestui produs. Consultați plăcuța de date de pe panoul din spate al acestui produs pentru a afla intensitatea și tensiunea nominale.



Nu atingeți niciodată cablul de alimentare cu mâinile umede. Acest lucru poate provoca electrocutare.



Nu puneți niciun obiect pe cablul de alimentare.



Păstrați întotdeauna conexiunea fișei fără praf. Mediul prăfuit și umed va produce un curent electric minuscul într-un conector. Acesta va provoca un incendiu accidental din cauza căldurii generate.



Pentru a evita riscul de electrocutare și de incendiu, utilizați numai cablul de alimentare furnizat cu acest produs sau cele desemnate de compania noastră. Cablul de alimentare trebuie utilizat exclusiv pentru acest produs. Nu îl utilizați pentru alt produs. Nu deteriorați și nu modificați cablul de alimentare. Deteriorarea și modificarea pot genera căldură și, în cele din urmă, pot provoca șocuri electrice sau un incendiu accidental. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat sau firele izolate sunt expuse, contactați reprezentantul local pentru înlocuirea acestuia. Pentru a evita riscul de electrocutare și de incendiu, nu utilizați un cablu deteriorat sau neizolat.

⚠️ ATENȚIE



Scoateți din priză acest produs pentru a opri complet alimentarea. Instalați acest produs în apropierea unei prize pentru a-l scoate din priză cu ușurință în caz de urgență.



Când curățați acest produs, opriți-l și scoateți-l întotdeauna din priză. Accesul la interiorul unui produs sub tensiune va provoca electrocutare.



Nu deconectați sau reconectați acest produs cu întrerupătorul pornit. Conectarea și deconectarea unui conector sub tensiune va deforma fișa și va genera căldură și, în cele din urmă, va provoca un incendiu accidental.



Țineți fișa, nu cablul, atunci când scoateți din priză acest produs, pentru a nu deteriora cablul și a provoca șocuri electrice sau un incendiu accidental.



Întotdeauna opriți și scoateți din priză acest produs atunci când acesta (adică funcția de fax) nu este utilizat în weekenduri sau în vacanțe prelungite. Vă rugăm să rețineți că nu poate primi mesaje fax în timpul opririi.



O dată pe lună, opriți acest produs și verificați dacă

- cablul de alimentare este conectat ferm la o priză electrică;
- mufa nu este excesiv de încălzită, ruginită sau îndoită;
- mufa și priza electrică nu prezintă praf; și
- cablul de alimentare nu este crăpat sau uzat.

De îndată ce observați orice stare neobișnuită, mai întâi opriți și scoateți din priză acest produs, iar apoi contactați reprezentantul local.

■ Instalarea produsului

⚠️ AVERTIZARE



Nu amplasați acest produs în locuri în care oamenii ar putea călca pe cablul de alimentare sau s-ar putea împiedica de acesta. Frecarea sau presiunea excesivă va genera căldură și, în cele din urmă, va provoca șocuri electrice sau un incendiu accidental.

⚠️ ATENȚIE



Nu amplasați niciodată acest produs în următoarele locuri:

- În apropierea radiatoarelor sau a oricăror alte surse de căldură
- În apropierea materialelor inflamabile volatile, cum ar fi perdelele
- În medii calde, umede, prăfuite sau slab ventilate
- În locuri expuse la lumină solară directă
- În apropierea aparatelor de gătit sau a umidificatoarelor



Păstrați materialele de ambalare ale produsului departe de copiii mici. Folia subțire se va lipi de nas și gură și va împiedica respirația.




Așezați acest produs pe o suprafață plană și robustă, care poate susține o greutate de 120 kg (configurație minimă). În caz contrar, dacă este înclinat, acest produs se poate răsturna și poate provoca accidentări.




Amplasați acest produs într-o zonă bine ventilată. Nu obstrucționați orificiile de ventilație ale acestui produs. Păstrați distanța minimă, după cum urmează, pentru ventilație și pentru a avea acces la fișa de alimentare. Acest produs trebuie scos din priză în cazul unei stări anormale, așadar nu așezați niciun obiect în zona de instalare.

Configurație minimă

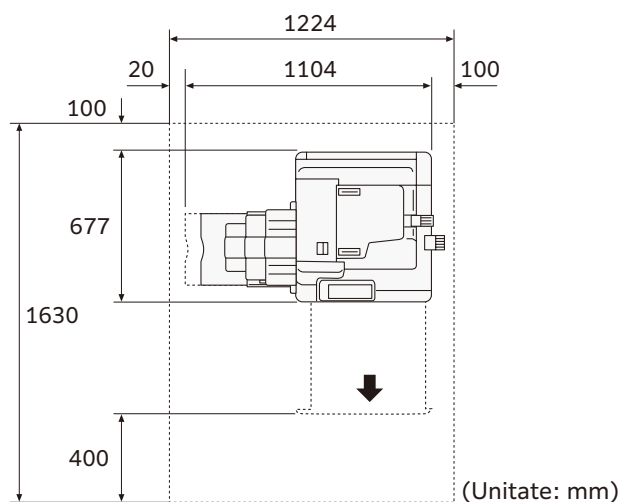

Nu înclinați acest produs la un unghi mai mare de 10°. În caz contrar, dacă este înclinat, se poate răsturna și poate provoca accidentări.

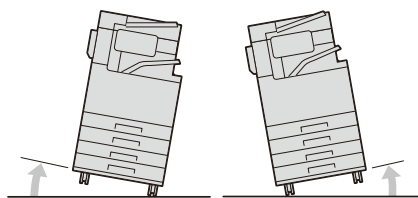

Blocați întotdeauna roțile acestui produs după instalare. În caz contrar, se va răsturna sau va aluneca și va provoca accidentări.



Pentru a grupa firele și cablurile, utilizați întotdeauna corderele pentru cabluri și tuburile spiralate pe care le furnizează compania noastră. În caz contrar, vor fi provocate defecțiuni.

■ Siguranța operațională

⚠️ AVERTIZARE



Procedurile de întreținere a produsului de către operator sunt descrise în manualele furnizate împreună cu acest produs. Nu efectuați nicio altă procedură de întreținere care nu este descrisă în manuale.



Acest produs are un design de siguranță care nu permite accesul operatorilor în zonele periculoase. Zonele periculoase sunt izolate de operatori prin capace sau protecții care necesită o unealtă pentru a fi îndepărtate. Nu îndepărtați niciodată aceste capace și protecții. Acest lucru ar cauza electrocutare și accidentări.



Opriți și scoateți imediat din priză acest produs în următoarele condiții, apoi contactați reprezentantul local. Utilizarea în continuare a acestui produs va cauza electrocutare sau incendiu accidental.

- Acest produs emite fum sau suprafața sa este neobișnuit de fierbinte.
- Acest produs emite zgomote sau mirosuri neobișnuite.
- Cablul de alimentare este crăpat sau uzat.
- Se activează un întrerupător de circuit, o siguranță sau orice alt dispozitiv de siguranță.
- Orice lichid este vărsat în acest produs.
- Acest produs este îmbibat cu apă.
- Orice parte a acestui produs este deteriorată.



Nu introduceți niciun obiect în fantele sau orificiile acestui produs. Nu așezați pe acest produs niciunul dintre următoarele:

- Recipient pentru lichide, cum ar fi vase pentru flori sau cești de cafea
- Piese metalice, cum ar fi capse sau agrafe
- Obiecte grele

Dacă se varsă lichid sau alunecă piese metalice în acest produs, se va produce un șoc electric sau un incendiu accidental.



Nu folosiți hârtie conductivă, cum ar fi hârtie origami, hârtie indigo, hârtie acoperită cu un strat conductiv sau hârtia preimprimată cu cerneală conductivă. În cazul în care se produce un blocaj al hârtiei, acesta poate provoca un scurtcircuit și, în cele din urmă, un incendiu accidental.



Când curățați acest produs, utilizați materialele de curățare destinate exclusiv acestui scop. Alte materiale de curățare pot duce la performanțe slabe ale acestui produs. Pentru a evita incendiile și exploziile, nu utilizați niciodată detergenți cu aerosoli.



Nu scoateți două sau mai multe tăvi de hârtie în același timp. Dacă cineva împinge din greșală acest produs cu mai multe tăvi deschise, acesta se va înclina și va cădea. Acest lucru poate provoca răniri. Când este necesar să deschideți tăvile de hârtie, faceți-o pe rând.



Dacă trebuie să scoateți o tavă pentru a elimina un blocaj de hârtie, contactați reprezentantul dumneavoastră local. Nu scoateți tava, în caz contrar, se vor produce accidentări.

 Atunci când redați suportul media (de exemplu, CD-ROM, DVD) furnizat cu acest produs, utilizați întotdeauna un dispozitiv compatibil cu acest suport. În caz contrar, sunetul puternic va deteriora difuzoarele sau vă va afecta auzul.


 ATENȚIE

 Respectați întotdeauna toate instrucțiunile de avertizare marcate pe sau furnizate cu acest produs. Pentru a evita riscul de arsuri și electrocutare, nu atingeți niciodată zona cu marcajele „Suprafață fierbinte” sau „Șoc electric”.


 Mențineți active dispozitivele de blocare de siguranță electrice și mecanice. Păstrați dispozitivele de blocare de siguranță departe de materiale magnetice. Materialele magnetice pot activa accidental acest produs și pot provoca accidente sau electrocutare.

 În acest produs este încorporat un întrerupător de protecție pentru curenți reziduali. În cazul în care apar scurgeri de curent, întrerupătorul de protecție pentru curenți reziduali întrerupe automat circuitul de alimentare pentru a preveni șocurile electrice și incendiile accidentale. Întrerupătorul de protecție pentru curenți reziduali este în mod normal pornit (în starea „I”). Verificați o dată pe lună dacă întrerupătorul de protecție pentru curenți reziduali funcționează corect, în conformitate cu următoarele proceduri:

1. Opriți acest produs.
2. Apăsați butonul RESET pentru a reveni la poziția de resetare. Butonul va fi apăsat chiar și după ce forța de împingere este eliberată.

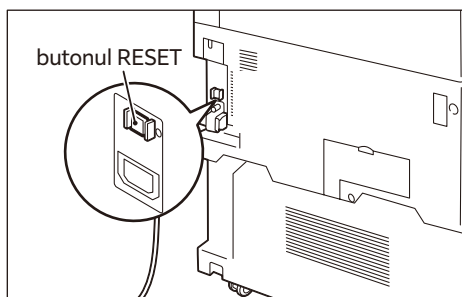

3. Apăsați ușor butonul TEST cu un vârf ascuțit, cum ar fi vârful unui pix. Butonul RESET apăsat va ieși din nou în afară. Acesta este sfârșitul procedurii de verificare.

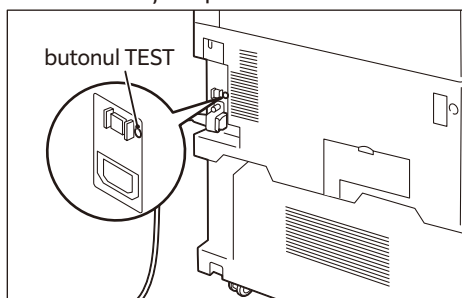

4. Apăsați butonul RESET înapoi în poziția apăsată.

Dacă circuitul nu funcționează corect, contactați reprezentantul local.

 Nu încercați să scoateți o hârtie blocată adânc în interiorul acestui produs, în special o hârtie înfășurată în jurul unității de topire sau a rolei termice. În caz contrar, se pot produce accidente sau arsuri. Opriți imediat acest produs și contactați reprezentantul local.

 Nu atingeți niciodată zona de ieșire a hârtiei din dispozitivul de finisare în timpul funcționării. Acest lucru va provoca accidente.

 Aveți grijă când scoateți capsele blocate.

 Aveți grijă să nu vă răniți cu capsele atunci când detașați un container de capse uzate.

 Este posibil ca aceste capse uzate să iasă împreună cu hârtia imprimată. Aveți grijă să nu vă răniți cu capsele.

 Nu atingeți niciodată dispozitivele de blocare de siguranță. Atunci când un capac frontal este deschis, blocările de siguranță se activează pentru a opri acest produs. Nu aplicați presiune pe dispozitivele de blocare de siguranță cu o monedă sau o șurubelniță. În caz contrar, acest produs se poate activa și poate provoca accidente.

 Nu capsăți hârtia cu găuri perforate. Punctele ascuțite ale unei capse vor provoca accidente.

 Nu aplicați o forță excesivă pentru a ține un document greu pe geamul scannerului. În caz contrar, geamul se va sparge și va provoca accidente.

 Atunci când utilizați acest produs în mod continuu timp de mai mult de 1 oră, faceți o pauză de 10-15 minute la fiecare oră pentru a vă odihni ochii.

 Pentru a muta acest produs într-o altă locație, contactați reprezentantul local.

 Aerisiți bine în timpul funcționării prelungite sau în timpul copierii sau imprimării în masă. Acest lucru poate afecta aerul din birou într-o încăpere slab ventilată, din cauza mirosului, cum ar fi ozonul. Asigurați o ventilație adecvată, pentru a asigura un mediu confortabil și sigur.

 Trebuie utilizate cabluri ecranate cu acest echipament, pentru a menține conformitatea cu Directiva 2014/30/UE a Consiliului.

Informații de reglementare privind încălzirea prin inducție

Acest echipament generează, utilizează și poate emite energie de radiofrecvență și, dacă nu se instalează și nu se utilizează în conformitate cu instrucțiunile, poate duce la interferență care afectează comunicațiile radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu se vor produce interferențe la o anumită instalație. Dacă acest echipament cauzează interferență periculoasă pentru recepția radio sau de televiziune, aspect care poate fi determinat prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientarea sau mutarea antenei de recepție.
- Mărirea distanței dintre echipament și receptor.
- Conectarea echipamentului la o priză de pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultarea distribuitorului sau a unui tehnician radio/TV cu experiență pentru a primi asistență.

Schimbările sau modificările aduse acestui echipament care nu sunt aprobate în mod specific de Katun Corporation pot anula dreptul utilizatorului de a utiliza acest echipament.

■ Mediu

Eliminarea echipamentelor electrice și electronice din echipamentele profesionale/de afaceri (Uniunea Europeană)



Acest simbol de pe acest produs, sau din manual și din garanție și/sau de pe ambalaj indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca deșeu menajer. În schimb, ar trebui să fie eliminat în conformitate cu procedurile naționale convenite.

Prin eliminarea corectă a acestui produs, contribuiți la prevenirea consecințelor potențial negative asupra mediului și a sănătății umane, care ar putea fi altminteri provocate de un tratament inadecvat al deșeurilor. Vă rugăm să contactați reprezentantul local înainte de eliminare.



Acest simbol de pe baterii sau acumulatori indică faptul că aceste baterii nu trebuie tratate ca deșeuri menajere.

Dacă echipamentul dvs. conține baterii sau acumulatori ușor de îndepărtat, vă rugăm să le eliminați separat, în conformitate cu cerințele locale.

Reciclarea materialelor va contribui la conservarea resurselor naturale. Pentru informații mai detaliate despre reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați autoritățile locale și să solicitați modalitatea corectă de eliminare.

Instalarea produsului



Pentru a păstra acest produs în stare bună și în condiții bune de performanță, utilizați-l întotdeauna în următoarele condiții:

Temperatură: Între 10 și 32°C

Umiditate: între 15 și 85%

Atunci când acest produs este lăsat într-o cameră rece, iar camera este încălzită rapid cu un încălzitor, se poate forma condens în interiorul acestui aparat ceea ce cauzează o ștergere parțială la imprimare sau scanare.

■ Consumabile

⚠️ AVERTIZARE



Depozitați toate consumabilele în conformitate cu instrucțiunile de pe ambalajul sau containerul acestora.



Nu utilizați niciodată un aspirator pentru tonerul vărsat și pentru tonerul rezidual din acest produs, cartușul de toner sau recipientul de toner rezidual.

Acesta poate lua foc din cauza scânteilor electrice din interiorul aspiratorului și poate provoca o explozie.

Folosiți o mătură sau o cârpă umedă pentru a șterge tonerul vărsat. Dacă vărsați un volum mare de toner, contactați reprezentantul dvs. local.



Nu aruncați niciodată un cartuș de toner într-o flacăra deschisă. Tonerul rămas în cartuș poate lua foc și provoca arsuri sau explozii.

Dacă aveți un cartuș de toner uzat de care nu mai aveți nevoie, contactați reprezentantul local pentru eliminarea acestuia.



Nu aruncați niciodată un recipient de toner uzat într-o flacăra deschisă. Tonerul poate lua foc și provoca arsuri sau explozii. Dacă aveți un recipient de toner uzat de care nu mai aveți nevoie, contactați reprezentantul local pentru eliminarea acestuia.

⚠️ ATENȚIE



Țineți cartușele de tambur și cartușele de toner departe de accesul copiilor. În cazul în care un copil înghite accidental toner, este necesar să îl scuipi, să clătească gura cu apă, să bea apă și să consulte imediat un medic.



Când înlocuiți cartușele de tambur și cartușele de toner, aveți grijă să nu vărsați tonerul. În cazul în care se varsă

toner, evitați contactul cu hainele, pielea, ochii și gura, precum și inhalarea.



• Dacă tonerul se varsă pe piele sau pe haine, spălați-l cu apă și săpun.

• Dacă vă intră particule de toner în ochi, spălați-le cu multă apă timp de cel puțin 15 minute, până când iritația dispare. Consultați un medic dacă este necesar.

• Dacă inhalați particule de toner, mutați-vă într-un loc cu aer curat și clătiți-vă gura cu apă.

• Dacă înghițiți toner, scuipați-l, clătiți gura cu apă, beți multă apă și consultați imediat un medic.

■ Regulament

• Certificarea siguranței produselor (CB)

Acest produs este certificat de următoarea agenție, folosind standardele de siguranță enumerate.

Agenția Standard
TÜV Rheinland IEC62368-1

• Declaram, prin prezenta, că acest produs este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă internet:

<https://support-kbs.katun.com>

• Informații de reglementare pentru RFID

Acest produs conține un dispozitiv de identificare prin radiofrecvență (RFID) și este certificat în conformitate cu legile și/sau reglementările locale aplicabile.

• Acest produs este echipat cu Wi-Fi. Frecvențele sale de funcționare sunt următoarele:

Frecvența de funcționare: 5180-5825 MHz

• Acest produs este echipat cu Wi-Fi. Benzile sale de frecvență de operare sunt următoarele:

Frecvența de operare: 2412-2472 MHz

• Acest produs este echipat cu Bluetooth. Frecvențele sale de funcționare sunt următoarele:

Frecvența de funcționare:

Bluetooth: 2402-2480 MHz

Bluetooth Low Energy („energie redusă”): 2402-2480 MHz

• Acest produs este echipat cu RFID. Frecvențele sale de funcționare sunt următoarele.

Frecvența de funcționare: 13,56 MHz

• Acest produs este echipat cu Wi-Fi. Frecvența și puterea de emisie sunt următoarele:

Puterea maximă de emisie (EIRP): 18.26 dBm

Banda de 2,4 GHz: 18,06 dBm

(Aceleste valori sunt valori medii.)

• Acest produs este echipat cu Wi-Fi. Frecvența și puterea de ieșire a acestuia sunt următoarele:

Puterea maximă de ieșire (EIRP): 18,5 dBm

Banda de 5 GHz: 17,1 dBm

(Aceleste valori sunt valori medii.)

• Acest produs este echipat cu Bluetooth. Puterea de ieșire a acestuia este după cum urmează:

Puterea maximă de emisie (EIRP): 6.72 dBm

Bluetooth Low Energy („energie redusă”): 6,52 dBm

(Aceleste valori sunt valori medii.)

• Funcția Bluetooth nu este inclusă în mod standard la acest produs. Funcționează prin instalarea dispozitivului său opțional Titan2020.

Titan2020 se vinde separat

• Funcția wireless, care funcționează în banda 5,150 GHz până la 5,35 GHz, este destinată exclusiv utilizării în interior.

Denumirea modelului certificat de kit de rețea wireless (opțional): Titan2020

Denumirea modelului certificat de FAX (opțional): FX2A-FAX

■ Mediu

Este necesară eliminarea corespunzătoare a consumabilelor care nu mai sunt necesare. Nu deschideți produsele consumabile. Eliminați-le în conformitate cu metoda de eliminare a deșeurilor industriale prevăzută de reglementările locale/naționale.

■ Asistență

Compania noastră va stoca piesele de schimb necesare pentru a menține funcționarea produsului timp de 7 ani de la încetarea producției produsului.




■ Aviz juridic

Imprimarea anumitor documente poate fi ilegală în țara dumneavoastră. Persoanele găsite vinovate pot fi supuse unor sancțiuni cu amenzi sau închisoare. În continuare sunt prezentate exemple de elemente a căror copiere sau imprimare poate fi ilegală în țara dumneavoastră.

- Monedă
- Bancnote și cecuri
- Obligațiuni și titluri de valoare bancare și de stat
- Pașapoarte și cărți de identitate
- Materiale protejate prin drepturi de autor sau mărci comerciale, fără consimțământul proprietarului
- Timbre poștale și alte instrumente negociabile

Această listă nu este incluzivă și nu se asumă nicio răspundere pentru exhaustivitatea sau acuratețea acesteia. În cazul în care există îndoieli, contactați consilierul dumneavoastră juridic.

■ Amplasarea etichetelor de avertizare și precauție

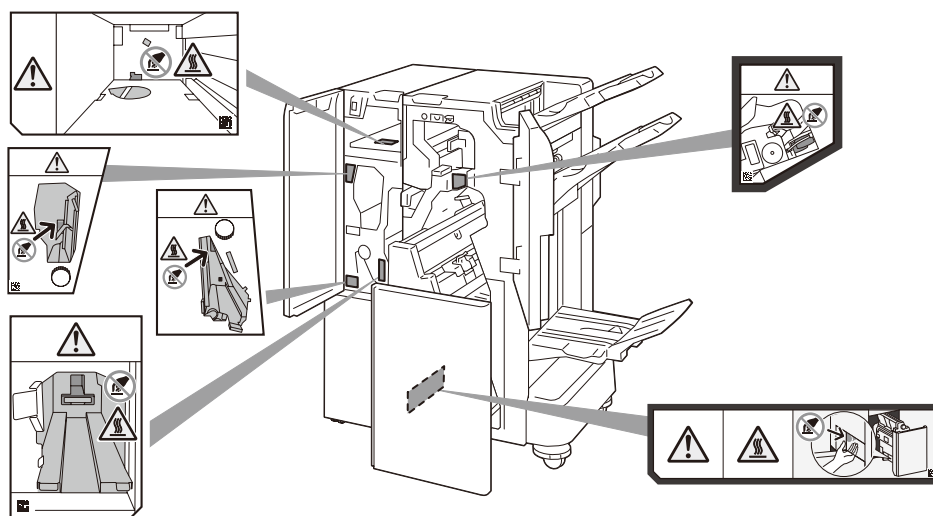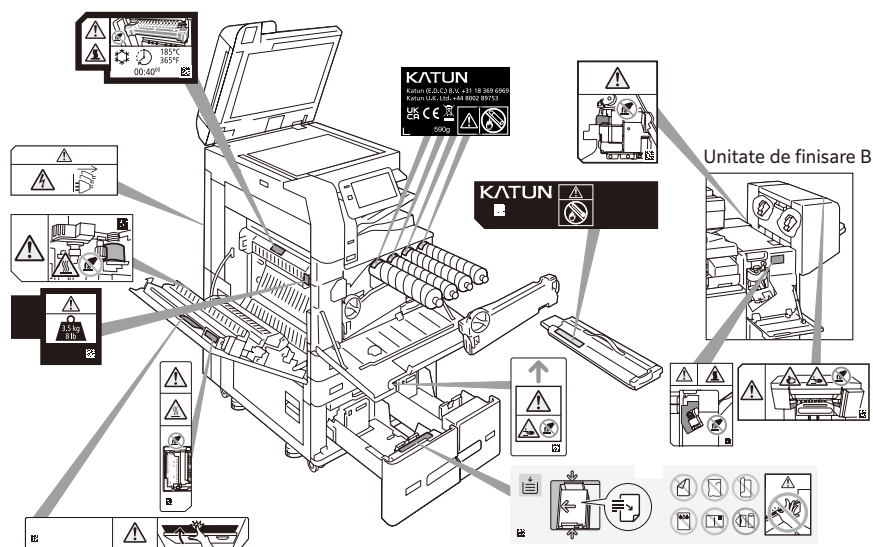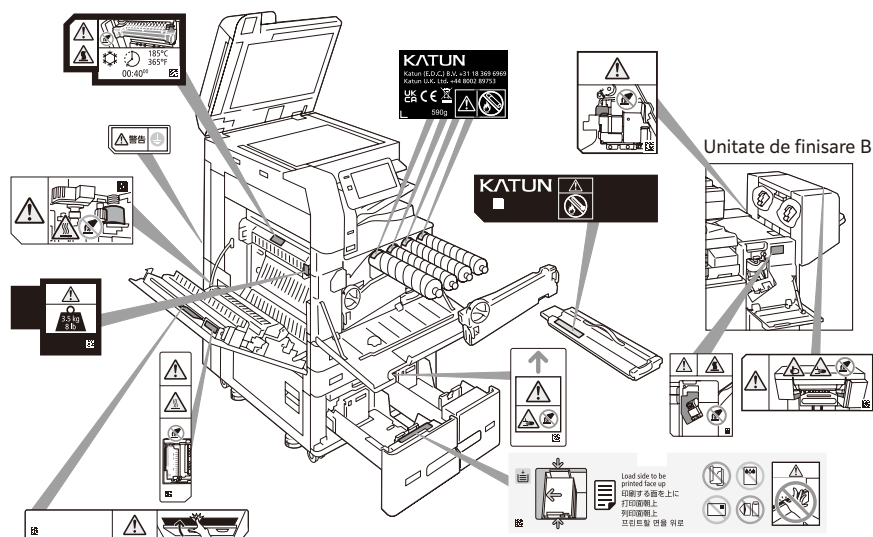

Pictogramă

Este posibil ca unele dintre următoarele simboluri să nu fie utilizate, în funcție de model.

	PERICOL, AVERTIS- MENT și ATENȚIE		Nu utilizați documente subțiri		Obiecte grele
	Suprafețe fierbinți				Răcire
	Degete ciupite		Nu folosiți un document tăiat și lipit		Timpul scurs
			Nu folosiți hârtie împă- turită		Curățarea scannerului
			Nu folosiți hârtie încre- țită		Murdărie pe hârtia de ieșire
	Nu atingeți		Nu folosiți hârtie de car- bon		Hârtie lungă
			Nu folosiți hârtie ruptă		Document de dimensi- uni mixte
	Șoc electric		Nu folosiți hârtie ruptă		Suprafața de imprimare cu fața în jos
	Deconectați toate sur- sele de alimentare		Nu folosiți hârtie cu capse sau agrafe		Suprafața de imprimare cu fața în sus
	Nu dărâmați		Nu folosiți hârtie împă- turită, încrețită sau în- doită		Terminal USB
	Nu expuneți la lumină		Nu folosiți hârtie îndoită		Terminal LAN
	Nu aruncați unitatea de transfer al deșeurilor într-o flacăra deschisă		Nu folosiți hârtie pentru imprimante cu jet de cerneală		
	Nu aruncați unitatea de transfer al deșeurilor într-o flacăra deschisă		Nu folosiți plicuri		
	Nu aruncați un cartuș de toner într-o flacăra deschisă		Nu folosiți plicuri cu fe- reastră		
	Nu aruncați unitatea de transfer al deșeurilor într-o flacăra deschisă		Nu folosiți cărți poștale		
	Nu aruncați recipientul de toner uzat într-o fla- căra deschisă				
	Nu copiați bani				
	Degete ciupite		Blocaj de hârtie		
			Buton de alimentare/ economisire a energiei		
			Instrucțiuni		

Citiți înainte de utilizare

Înainte de a utiliza aparatul, vă rugăm să citiți „Contractul de licență” (condițiile de utilizare a software-ului Adobe Inc.) furnizat în „Reference Guide Main Unit” (Ghidul de referință pentru unitatea principală). Ghidul de referință este disponibil pe site-ul oficial al companiei noastre.

Utilizați software-ul numai după ce ați acceptat toate termenele și condițiile aplicabile. Prin utilizarea software-ului, sunteți de acord să respectați termenele și condițiile. Dacă nu sunteți de acord cu „Contractul de licență”, vă rugăm să contactați distribuitorul de la care ați cumpărat produsul.

Manualele pentru acest produs pot include descrieri ale modelelor, caracteristicilor și accesoriilor vândute separat care nu sunt disponibile, în funcție de țară și/sau regiune. Contactați reprezentantul local pentru mai multe informații.