



ASPIRATEUR DE SERVICE

AH-VC110 / AH-VC220

MANUEL D'INSTRUCTIONS

SOMMAIRE


Introduction	Page 2
Noms et structure	Page 2
Paramètres techniques	Page 3
Instructions de fonctionnement	Page 4
Précautions	Page 5-6
Entretien de l'aspirateur	Page 7
Assurance qualité	Page 7
Certificat de conformité	Page 7
Carte de garantie	Page 8

INTRODUCTION

L'aspirateur de service avec l'objectif d'offrir une assistance optimale aux techniciens et ingénieurs dans leurs processus de fabrication et de reconditionnement. Les particules de toner, d'une finesse extrême (jusqu'à 0,3 micron) exigent un système de filtration spécifique afin de prévenir tout risque de colmatage des filtres ou de rejet de poussières dans l'atmosphère.. Par conséquent, l'intégration d'un dispositif de micro-traitement s'avère indispensable pour répondre aux contraintes de cet environnement de travail. L'aspirateur de service vise à garantir à ses utilisateurs une puissance d'aspiration couplée à une efficacité de dépoussiérage irréprochable, tout en assurant une ergonomie intuitive et une maintenance simplifiée.

NOMS ET STRUCTURE

1. Carter
2. Interrupteur d'alimentation
3. Vis du bouchon
4. Bouchon
5. Filtre
6. Buse courte
7. Brosse
8. Buse longue
9. Tuyau à poussière
10. Connecteur de buse
11. Prise du câble

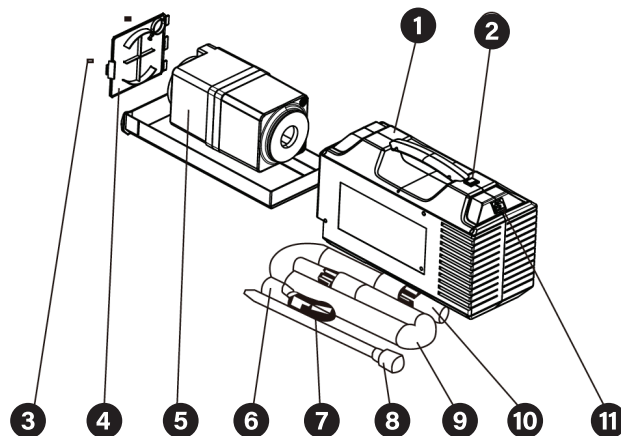

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Pour certains paramètres, veuillez vous référer à l'étiquette des paramètres située sous l'aspirateur (illustrée ci-dessous).

- Volume d'air maximum: 180 m³/ h
- Vide maximum: 1800 mm H₂O
- Niveau sonore: 80~90 dB (à une distance de 0,5 m de l'aspirateur)
- Dimensions de l'aspirateur : longueur 450 mm × largeur 190 mm × hauteur 276 mm
- Volume utile du filtre: 2L
- Précision / efficacité de filtration: 0,3 micron / 99,97 %
- Poids brut: 6,2 kg
- Dimensions de l'emballage: longueur 480 mm × largeur 235 mm × hauteur 325 mm
- Poids net: 5,5 kg

PARAMÈTRES	
Modèle	AH-VC110
Fréquence Nominale	50Hz/60Hz
Puissance nominale	900W
Tension	AC110V~
Volume d'air maximum	180m ³ /H
Dimensions de l'aspirateur	45 cm × 19 cm × 27.6 cm
Volume utile du filtre	2L

PARAMÈTRES	
Modèle	AH-VC220
Fréquence Nominale	50Hz/60Hz
Puissance nominale	1150W
Tension	AC220V~
Volume d'air maximum	180m ³ /H
Dimensions de l'aspirateur	45 cm × 19 cm × 27.6 cm
Volume utile du filtre	2L

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser cet appareil!


- 1:** Retirez le bouchon de protection du filtre et connectez une extrémité du tuyau d'aspiration à l'orifice d'aspiration du filtre (voir la figure ci-dessous).



- 2:** Sélectionnez l'embout approprié en fonction des contraintes d'utilisation, puis procédez au raccordement de la buse à l'extrémité du flexible (les schémas d'installation relatifs aux différents accessoires sont présentés ci-après).



- 3:** Procédez au raccordement du câble d'alimentation de l'aspirateur, puis mettez sous tension. Actionnez l'interrupteur situé à l'avant de la poignée de l'appareil afin de déclencher l'aspiration. Veuillez vous référer à l'illustration ci-dessous pour plus de précisions.

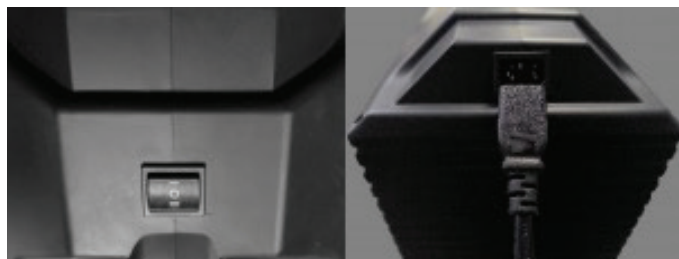

PRÉCAUTIONS

Veillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser cet appareil.

- 1:** Veillez impérativement à ce que l'alimentation électrique bénéficie d'une mise à la terre fiable, afin de prévenir tout risque d'incendie ou d'électrocution.
- 2:** Il convient d'accorder une attention particulière aux caractéristiques de tension de l'appareil. Toute utilisation sous une tension inappropriée compromettra le bon fonctionnement de l'équipement ou causera des dommages irréversibles.
- 3:** Cet appareil est conçu pour l'aspiration des poussières déposées sur le sol et diverses surfaces. Il assure une filtration optimale des particules d'une granulométrie de 0,3 micron (notamment les débris de papier, les poussières fines, le toner ou le pollen), à l'exclusion des substances listées ci-après:
 - Il est interdit d'aspirer des particules tranchantes ainsi que des liquides (tels que de l'essence usagée, etc.) ou des copeaux de fer
 - Ne pas aspirer de mégots de cigarette non éteints, d'allumettes ou d'autres cendres incandescentes.
 - Ne pas aspirer de tissus, cheveux ou autres débris afin d'éviter l'obstruction de la sortie d'air et de ne pas affecter le fonctionnement normal de l'équipement.
- 4:** Précautions d'usage:
 - Utilisez exclusivement les accessoires préconisés par le fabricant. En cas de détérioration du câble d'alimentation, celui-ci doit être remplacé par un composant spécifique auprès d'un centre de service agréé.
 - Si le câble présente une surchauffe, cessez immédiatement l'utilisation. Préservez le câble de toute abrasion et de toute proximité avec une source de chaleur intense.
 - Ne manipulez jamais l'appareil avec les mains humides. Maintenez la chevelure, les vêtements et les membres à distance des ouvertures d'aspiration et des pièces rotatives du moteur. Si le câble présente une surchauffe, cessez immédiatement l'utilisation. Préservez le câble de toute abrasion et de toute proximité avec une source de chaleur intense.
 - L'usage de l'appareil sans système de filtration est proscrit.
 - Les mineurs doivent utiliser l'appareil sous la surveillance d'un adulte.
 - Évitez les mises sous tension répétées à intervalles rapprochés (respectez un délai d'une minute entre chaque cycle). Une utilisation prolongée sans interruption est déconseillée.
 - Préalablement à toute opération d'entretien, éteignez l'appareil via l'interrupteur, puis débranchez la fiche d'alimentation. Veillez à saisir la fiche elle-même et non le câble pour procéder au retrait de la prise.
 - L'humidité altérant les propriétés isolantes et la longévité du filtre, l'usage en milieu humide est déconseillé. Entreposez l'appareil dans un endroit sec.

PRÉCAUTIONS

- 5:** Le filtre doit être remplacé dans les cas suivants, et le filtre usagé peut être nettoyé de manière normale.
- Si le filtre présente des signes de détérioration ou si des résidus traversent la paroi filtrante, l'utilisation doit cesser immédiatement. Procédez au remplacement sans délai.
 - Si l'utilisateur constate une diminution significative de la puissance d'aspiration pendant l'utilisation, veuillez interrompre l'utilisation et vérifier si le tube d'aspiration est obstrué, si le filtre est trop encrassé ou si le filtre est bouché. Solution : retirez les obstructions, nettoyez le filtre ou remplacez-le par un filtre neuf.

6: Transport:

L'aspirateur doit être transporté en évitant les chocs et ne doit pas être exposé directement au soleil, à la pluie ou à la neige pendant le transport.

Stockage:

The vacuum cleaner should be stored in a well-ventilated environment with a temperature below 40°C , no corrosive gas around, and dry environment.

- 7:** Pour le stockage, l'aspirateur doit être conservé dans un environnement bien ventilé, à une température inférieure à 40 °C, à l'abri de tout gaz corrosif et dans un endroit sec. Si l'équipement ne fonctionne pas correctement, veuillez contacter les distributeurs agréés et ne pas démonter l'appareil pour tenter une réparation.



ATTENTION!

Il est nécessaire de nettoyer le toner usagé ou de remplacer le filtre lorsque:

- La puissance d'aspiration diminue de manière significative.
- Le moteur entre en « mode protection » en raison d'une surcharge.
- Le niveau de déchets dans le filtre atteint 500–800 grammes.

ENTRETIEN DE L'ASPIRATEUR

Afin de garantir une efficacité opérationnelle optimale de l'appareil, il est préconisé de nettoyer régulièrement les matériaux aspirés dans le filtre (il est recommandé de nettoyer les matériaux aspirés lorsque le volume utilisé atteint environ 50 % du volume utile). Débranchez d'abord l'aspirateur, puis retirez le tuyau d'aspiration et ouvrez son capot. Sortez le filtre, versez les matériaux aspirés depuis l'orifice d'aspiration, puis utilisez la vibration ou le soufflage d'air pour nettoyer la surface du filtre. Réinstallez le filtre et utilisez-le à nouveau.

Si le filtre a atteint la fin de sa durée de vie, il est recommandé de le remplacer par un neuf. Lors des phases de manipulation, de nettoyage ou de pose, veuillez scrupuleusement à ne pas altérer l'intégrité de la surface de la cartouche filtrante.

ASSURANCE QUALITÉ

La période de garantie est d'un an et couvre l'aspirateur, le moteur, les filtres ainsi que tous les autres composants.

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

Se référer au certificat de conformité.

CARTE E GARANTIE

Se référer à la carte de garantie.



ENTRETIEN DE L'ASPIRATEUR

CARTE DE GARANTIE DE QUALITÉ

L'équipement est soumis aux engagements suivants envers le client à compter de la date de vente.

1. La durée de la garantie est d'un an, couvrant l'aspirateur, le moteur, les filtres et tous les autres composants.
2. La garantie ne couvre pas les cas suivants:
 - L'utilisateur ne suit pas les instructions concernant l'utilisation correcte, l'entretien ou le remplacement des pièces, entraînant des dommages.
 - Dommages causés par des accidents ou des facteurs humains (y compris modification par l'utilisateur, mauvaise manipulation, transport, chocs, tension d'entrée incorrecte, etc.) ;
 - Dommages causés par des forces majeures (telles que tremblements de terre, incendies ou autres catastrophes naturelles).
3. La société fournit un service de maintenance à vie pour le produit. Les frais encourus en dehors de la période de garantie sont à la charge de l'utilisateur.

Veuillez conserver correctement la facture d'achat, le reçu et la carte de garantie.
En cas de perte, vous ne pourrez pas bénéficier du service gratuit. Les réparations effectuées par le fabricant seront facturées. Veuillez présenter une carte de garantie valide ainsi que la facture ou le reçu d'achat.

NOM DE L'UTILISATEUR:			
ADRESSE:			
CODE POSTAL:			
TÉLÉPHONE DE CONTACT:		FAX:	
UNITÉ DE DISTRIBUTION:			
MODÈLE DU PRODUIT:		DATE DE FABRICATION:	
DATE DE FABRICATION:		DATE D'ACHAT:	